BD-J7500

Blu-ray™-diskafspiller

brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.
For at modtage en udførlig service skal du registrere dit produkt på

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Advarsel

FORSIGTIG

FARE FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG : FOR AT NEDBRINGE FARE FOR ELEKTRISK MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. DER ER INGEN INDVENDIGE KOMPONENTER, SOM KAN REPARERES AF BRUGER. ALLE REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.

Dette symbol angiver, at der er høj spænding inde i produktet. En hvilken som helst form for kontakt med produktets indvendige komponenter er farlig.

Dette symbol angiver, at vigtige dokumenter om betjening og vedligeholdelse er vedlagt dette produkt.

- Alle åbninger i kabinettet, på bagsiden eller i bunden skal sørge for nødvendig ventilation. For at sikre apparatets korrekte funktion og beskytte det mod overopvarmning, må disse åbninger aldrig blokeres eller tildækkes.
  - Placer ikke apparatet på et sted med begrænset plads som f.eks. en bogreol eller indbygget skab, med mindre der er sørget for passende ventilation.
  - Placer ikke apparatet i nærheden af eller over en radiator eller varmeovn, eller hvor det er udsat for direkte sollys.
  - Placer ikke beholdere (vaser og lign.) med vand på apparatet. Vandspild kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Apparatet må ikke udsættes for regn eller placeres i nærheden af vand (nær badekar, håndvask, køkkenvask eller svømmebassin osv.). Hvis apparatet ved et uheld bliver vådt, skal stikkes trækkes ud og en autoriseret forhandler skal omgående kontaktes.
- Dette apparat bruger batterier. Der kan findes miljøbestemmelser, hvor du bor, som kræver, at disse batterier bortskaffes særskilt. Kontakt dine lokale myndigheder for information om bortskaffelse eller genbrug.
- Stikkontakter i væggen, forlængerledninger eller adaptorer må ikke overbelastes i forhold til deres kapacitet. Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Strømforsynende ledninger skal placeres, så der ikke kan snubles over dem, eller de kan blive klemt af genstande, som er placeret over eller imod dem. Vær særlig forsigtig med ledningernes ende med stik, ved stikkontakter i væggen og punktet, hvor ledningen fører ind i apparatet.
- For at beskytte apparatet under tordenvejr, eller når det efterlades uden opsyn og ude af brug i længere tid, skal stikket trækkes ud af stikkontakten og forbindelsen til antenne eller kabelsystem skal afbrydes. Det forhindrer skader fra lynnedslag og overspænding på strømforsyningslinjen.
- Inden netledningen tilsluttes jævnstrømsadaptorens udgang skal det kontrolleres, at den nominelle spænding, som er mærket på jævnstrømsadaptoren svarer til den lokale strømforsyning.
- Stik aldrig metalgenstande ind i apparatets åbninger. Det kan medføre fare for elektrisk stød.
- Rør aldrig ved nogen af apparatets indvendige dele. Der er fare for elektrisk stød. Kun en kvalificeret tekniker må åbne apparatet.
- Kontroller, at strømledningens stik er stukket helt ind og sidder godt fast. Træk altid i stikket, når ledningen fjernes fra stikkontakten i væggen. Træk aldrig i ledningen. Berør ikke ledningen med våde hænder.
- Hvis apparatet ikke fungerer normalt, specielt hvis det udsender unormale lyde eller lugte, skal stikforbindelsen omgående afbrydes og en autoriseret forhandler eller servicecenter kontaktes.

- Vedligeholdelse af kabinettet.
  - Inden andre komponenter sluttes til dette produkt, skal du sørge for at slukke for dem.
  - Hvis du flytter produktet hurtigt fra et koldt sted til et varmt sted, kan der dannes kondens på de drivende dele og på objektivet, hvilket kan medføre unormal diskafspilning. Hvis dette sker, skal du tage ledningen ud af produktet og vente i to timer, inden du sætter stikket i stikkontakten igen. power outlet. Isæt derefter disken, og forsøg at afspille igen.
- Kontroller, at du har trukket stikket ud af stikkontakten hvis apparatet ikke skal bruges, eller hvis du forlader hjemmet i længere tid (især hvis børn, ældre eller bevægelseshæmmede personer efterlades alene i hjemmet).
  - Ophobet støv kan forårsage elektrisk stød, elektrisk lækage eller brand, fordi det kan få strømledningen til at danne gnister og varme eller isoleringen til at forringes.
- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få at få mere at vide, hvis du ønsker at installere dit apparat på et sted med meget støv, høje temperaturer, høj luftfugtighed eller kemiske stoffer, eller hvis det skal være i funktion 24 timer i døgnet som f.eks. i lufthavne, togstationer osv. Hvis du undlader at gøre dette, kan det medføre alvorlig skade på dit apparat.
- Brug kun stik og stikkontakter i vægge, som har korrekt jordforbindelse.
  - Forkert jordforbindelse kan medføre elektrisk stød eller skade på udstyret. (Kun udstyr i klasse 1.)
- For at slukke komplet for dette apparat, skal du fjerne stikket fra stikkontakten. Derfor skal stikket og stikkontakten være let tilgængelige hele tiden.
- Lad ikke børn hænge på apparatet.
- Gem tilbehøret (batteri osv.) på et sikkert sted uden for børns rækkevidde.
- Placer ikke apparatet på et ustabilt underlag som en rystende hylde, et skråt gulv eller et sted, som er udsat for vibrationer.
- Undgå at tabe eller slå på apparatet. Hvis apparatet er beskadiget skal ledningen trækkes ud af stikket og et servicecenter kontaktes.
- Apparatet rengøres ved at trække stikket ud af stikkontakten og tørre det af med en blød, tør klud. Brug ikke kemikalier såsom voks, rensebenzin, sprit, fortyndere, insekticider, luftfriskere, smøremidler eller rengøringsmidler. Disse kemikalier kan beskadige apparatets udseende eller fjerne påskrifter trykt på apparatet.
- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller sprøjt. Anbring ikke genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, oven på apparatet.
- Kast ikke batterierne på åben ild.
- Tilslut ikke mere end en enhed til den samme stikkontakt i væggen. Overbelastning af en stikkontakt kan medføre overophedning og brand.
- Der opstår eksplosionsfare, hvis du udskifter batterierne i fjernbetjeningen med en forkert batteritype. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- ADVARSEL - FOR AT FORHINDRE, AT DER OPSTÅR BRAND, SKAL STEARINLYS OG ANDRE GENSTANDE MED ÅBEN FLAMME ALTID HOLDES PÅ AFSTAND AF APPARATET.

- ADVARSEL - Dette produkt indeholder kemiske stoffer, som staten Californien (USA) kan forårsage kræft og reproduktionstoksicitet.

KLASSE 1 LASERPRODUKT

Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT. Brug af kontroller og andre justeringer eller ændringer af procedurer end de, der er angivet heri, kan medføre skadelig stråling.

FORSIGTIG :

- DETTE PRODUKT BRUGER EN USYNLIG LASERSTRÅLE, SOM KAN MEDFØRE FARLIG STRÅLING AFHÆNGIGT AF RETNINGEN. SØRG FOR AT BRUGE PRODUKTET KORREKT SOM ANVIST.

- DETTE PRODUKT INDEHOLDER EN LASER. BRUG AF KONTROLLER ELLER JUSTERINGER ELLER UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURER, END DE, DER ER ANGIVET HERI, KAN MEDFØRE SKADELIG STRÅLING. ÅBN IKKE ENHEDEN, OG FORSØG IKKE AT REPARERE DEN SELV. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
  Dette produkt opfylder CE-bestemmelser, når der anvendes skærmede kabler og stik, når enheden tilsluttes til andet udstyr. For at forhindre elektromagnetiske forstyrrelser på elektrisk udstyr, som f.eks. radioer og tv, skal du anvende skærmede kabler og stik til tilslutningerne.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

| BEMÆRK |

- Hvis regionskoden på en Blu-ray Disc/DVD ikke svarer til regionskoden på denne afspiller, kan apparatet ikke afspille disken.

VIGTIG BEMÆRKNING

Strømkablet på dette udstyr er forsynet med et støbt netstik med en sikring. Sikringens værdi er anført på stikkets benside.
Skal sikringen udskiftes, skal du bruge en BS1362-godkendt sikring af samme størrelse.
Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet. Hvis et sikringsdæksel skal udskiftes, skal det nye være i samme farve som stikbensoverfladen. Ekstra sikringsdæksler fås hos forhandleren.
Hvis det isatte stik ikke passer til stikkontakterne i dit hus, eller hvis kablet ikke er langt nok til at nå en stikkontakt, kan du bruge en egnet, sikkerhedsgodkendt forlængerledning eller få hjælp hos din forhandler.
Men hvis der ikke er anden udvej end at skære stikket af, fjerner du sikringen og kasserer stikket på forsvarlig vis. Stikket må ikke forbindes til en stikkontakt, da der er risiko for elektrisk stød fra den ubeskyttede ledning.

For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være klar til brug.
Produktenheden, der følger med denne brugervejledning, gives i licens under bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter.

Forholdsregler

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs disse brugsinstruktioner omhyggeligt, inden enheden tages i anvendelse. Følg alle sikkerhedsinstruktioner, der er nævnt herunder. Behold disse sikkerhedsinstruktioner i nærheden for senere reference.

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Vær opmærksom på alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette udstyr i nærheden af vand.
6. Brug kun en tør klud til rengøring.
7. Blokér ikke nogen ventilationsåbning. Installér i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner.
8. Installér ikke tæt på varmekilder, som f.eks. radiatorer, varmeovne, ovne eller andet udstyr (herunder AV-modtagere), der afgiver varme.
9. Du må ikke modarbejde sikkerhedsformålet med det polariserede stik eller stikket med jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. Et stik med jordforbindelse har to ben og en tredje tand til jordforbindelsen. Det brede ben eller den tredje "tand" findes af hensyn til din sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke passer til din stikkontakt, skal du konsultere en elektriker for at få en erstatning for det forkerte stik.

10. Sørg for, at der ikke trædes eller trykkes på strømkablet, specielt ved stikkene, opbevaringssteder og det sted, hvor de udgår fra udstyret.
11. Brug kun tilbehør, der er specificeret af fabrikanten.
12. Brug kun et rullebord, en sokkel, en skammel, et ophæng eller et bord, der er anbefalet af fabrikanten, eller som sælges sammen med udstyret. Når der anvendes et rullebord, skal du være forsigtig, når du flytter rullebordet/apparatet, for at forhindre skade pga. tippende apparater.

13. Fjern apparatet fra stikkontakten ved uvejr med lyn og torden, eller hvis det ikke skal anvendes i længere tid.
14. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Service er nødvendig, hvis apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, som f.eks. hvis strømforsyningen eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske, eller hvis objekter er kommet ind i apparatet, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, fungerer unormalt eller er blevet tabt.

Brug af 3D-funktionen

VIGTIGE SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSINFORMATIONER TIL 3D-BILLEDER. Læs og forstå følgende sikkerhedsinformation, inden 3D-funktionen anvendes.

- Nogle seere kan opleve ubehag, mens de ser 3D-tv, som f.eks. svimmelhed, kvalme og hovedpine.
  Hvis du får et af disse symptomer, skal du stoppe med at se 3D-tv, tage dine aktive 3D-briller af og hvile.
- Hvis du kigger på 3D-billeder i lang tid ad gangen, kan øjnene blive trætte. Hvis du bliver træt i øjnene, skal du stoppe med at se 3D-tv, tag dine aktive 3D-briller af og hvile.
- En ansvarlig voksen bør holde øje med børn, som bruger 3D-funktionen.
  Hvis der er klager over trætte øjne, hovedpine, svimmelhed eller kvalme, skal barnet stoppe med at se 3D-tv og hvile.
- Du må ikke bruge 3D-briller som solbriller eller til andre formål. (f.eks. som almindelige briller, solbriller, beskyttelsesbriller mv.)
- Brug ikke 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller, mens du går eller bevæger dig rundt. Hvis du bruger 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller, mens du går eller bevæger dig rundt, kan du risikere at gå ind i genstande, snuble og/eller falde, og det kan medføre en alvorlig personskade.
- Hvis du vil have glæde af 3D-indhold, skal du slutte en 3D-enhed (3D-kompatibel(t) AV-modtager eller tv) til afspillerens HDMI OUT-port ved hjælp af et højhastigheds HDMI-kabel. Tag 3D-briller på, før du afspiller 3D-indholdet.
- Afspilleren udsender kun 3D-signaler gennem HDMI-kablet tilsluttet HDMI OUT-porten.
- Videoopløsningen i 3D-afspilningstilstand er fastsat i overensstemmelse med den originale 3D-videos opløsning. Du kan ikke ændre opløsningen.
- Visse funktioner, som f.eks. BD Wise, indstilling af skærmstørrelse og justering af opløsning, virker muligvis ikke korrekt i 3D-afspilningstilstanden.
- Du skal bruge et HDMI-kabel med høj hastighed til korrekt udsendelse af 3D-signalet.
- Du skal sidde mindst tre gange skærmbredden foran tv'et, når du ser 3D-billeder. Hvis du f.eks. har en 46 tommers skærm, skal du sidde 3,5 m fra skærmen.
- Anbring 3D-videoskærmen i øjenhøjde for at opfange det bedste 3D-billede.
- Hvis afspilleren er tilsluttet visse 3D-enheder, virker 3D-effekten muligvis ikke korrekt.
- Denne afspiller kan ikke konvertere 2D-indhold til 3D.
- Logoerne "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D" er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.

Indhold

SIKKERHEDSINFORMATIONER

2 **Advarsel**
4 **Forholdsregler**
4 Vigtige sikkerhedsinstruktioner
5 **Brug af 3D-funktionen**

SÅDAN KOMMER DU I GANG

8 **Tilbehør**
9 **Frontpanel**
9 **Bagpanel**
10 **Fjernbetjening**
10 Beskrivelse af fjernbetjeningen

TILSLUTNINGER

11 **Tilslutning til et tv**
12 **Tilslutning til et lydsystem**
12 **Metode 1** Tilslutning til en HDMI-kompatibel AV-modtager, der understøtter pass-through
13 **Metode 2** Tilslutning til en HDMI-kompatibel AV-modtager, der ikke understøtter pass-through
14 **Metode 3** Tilslutning til et lydsystem (7.1-kanals forstærker)
14 **Metode 1** Tilslutning til en AV-modtager med et digitalt, optisk kabel
15 **Tilslutning til en netværksrouter**
15 Kablet netværk
15 Trådløst netværk

INDSTILLINGER

16 **Den første indstillingsprocedure**
16 **Hjemmeskærmen**
17 **Adgang til skærmbilledet Indstill**
17 Knapper på fjernbetjeningen ved brug af menuen Indstill.
18 **Funktioner i menuen Indstillinger**
18 Billede
19 Lyd
20 Netværk
20 Smart Hub
20 System
22 Support
22 **Netværk og internettet**
22 Konfiguration af din netværksforbindelse
25 Wi-Fi Direct
26 **Opgradering af softwaren**
26 Opdater nu
26 Auto. Opdatering

MEDIA PLAY

28 **Afspilning af kommercielle diske**
28 Diskopbevaring og håndtering
28 **Afspille fotos, videoer og musik (Multimedie)**
28 Afspille medieindhold, som er gemt på en USB-enhed
29 Afspille medieindhold, som er gemt på en computer/mobilenhed
29 **Afspilning af en disk med indhold optaget af brugeren**
31 **Styring af videoafspilning**
31 Knapper på fjernbetjeningen til videoafspilning
31 Brug af indstillingsmenuen under afspilning
33 Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger
34 **Styring af musikafspilning**
34 Knapper på fjernbetjeningen til musikafspilning
34 Brug af indstillingsmenuen under afspilning
35 Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger på en filskærm
35 Gentagelse af numre på en lyd-CD
35 Blanding af numre på en lyd-CD
35 Oprettelse af en afspilningsliste fra en lyd-CD
36 Ripper
37 **Afspilning af Billedindhold**
37 Brug af værktøjsmenuen under afspilning
37 Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger
38 **Send filer**
38 Kopiering af videoer, musik eller billeder
38 Brug af funktionen Send

NETVÆRKSTJENESTER

39 **Oprettelse af en Samsung-konto**
40 **Inden du bruger Samsung Apps**
40 **Brug af Samsung Apps**
40 Hurtig oversigt over skærmbilledet Samsung Apps
41 Start af et program
42 **Screen Mirroring**
43 **Bruge Web Browseren**
43 Gennemsyn med links og markør
43 Hurtig oversigt over kontrolpanelet
45 Brug af menuen Indstillinger
46 **Sammenkædning af din internettjenestekonto og produktet**
46 **BD-LIVE™**

APPENDIKS

47 **Flere informationer**
47 Bemærkninger
49 Opløsning i forhold til indholdstypen
50 Valg af digital udgang
51 **Fejlfinding**
54 **Disk- og formatkompatibilitet**
54 Disktyper og indhold, som din afspiller kan afspille
54 Disktyper, som afspilleren ikke kan afspille
55 Regionskode
55 **Logoer på diske, som afspilleren kan afspille**
56 Understøttede formater
59 **Bemærkninger om overensstemmelse og kompatibilitet**
60 **Kopibeskyttelse**
60 **Ansvarsfraskrivelse for netværkstjenester**
61 **Licens**
63 **Specifikationer**

Tilbehør

Kontrollér det følgende medfølgende tilbehør, der er vist herunder.

Batterier til fjernbetjening (størrelse AAA)



Brugervejledning

Fjernbetjening

Frontpanel

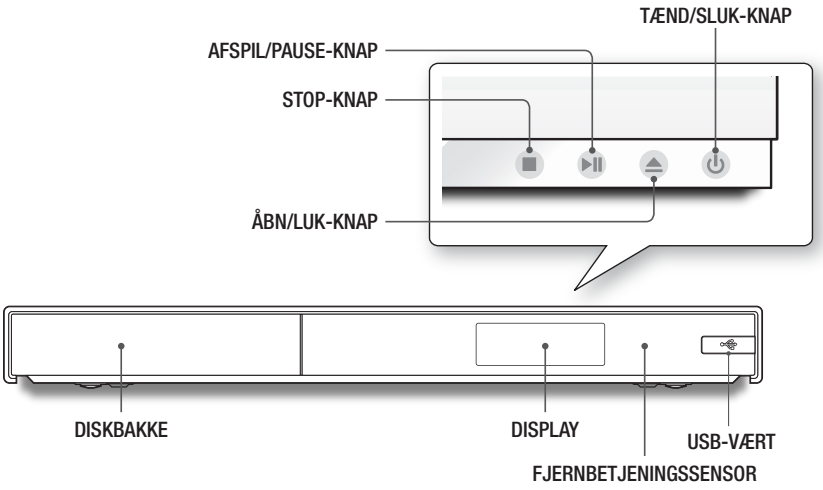

| BEMÆRKNINGER |

- For at opgradere produktets software gennem **USB-VÆRT**-stikket, skal du bruge en USB-hukommelsesnøgle.
- Når afspilleren viser Blu-ray-diskmenuen, kan du ikke starte filmen ved at trykke på knappen Afspil på afspilleren eller fjernbetjeningen. For at afspille filmen skal du vælge Afspil film eller Start i diskmenuen og derefter trykke på knappen .
- For at bruge funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** skal du slutte et HDMI-kabel til HDMI 1-stikket.
  Hvis du tilslutter til HDMI 2-stikket, er funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** ikke tilgængelig.

Bagpanel

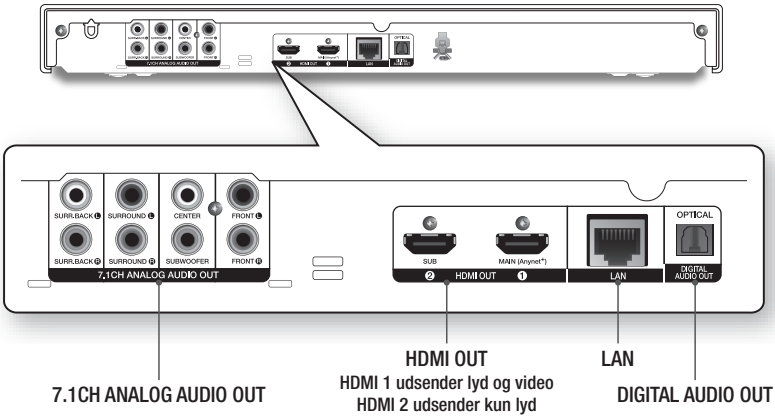

Fjernbetjening

Beskrivelse af fjernbetjeningen

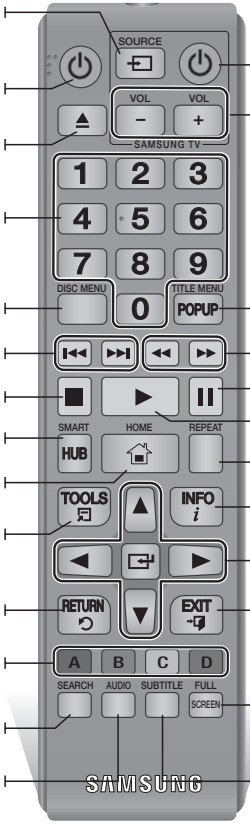

Efter opsætning har du mulighed for at indstille indgangskilden på dit tv. (Denne knap findes kun på Samsung-tv.)

Tænd og sluk for afspilleren.

Tryk for at åbne og lukke diskbakken.

Tryk på talknapperne for at bruge disse muligheder.

Brug denne til at åbne diskmenuen.

Tryk for at springe frem eller tilbage.

Tryk for at stoppe en disk.

Tryk for at anvende apps.

Tryk for at gå til menuen Start.

Tryk for at anvende menuen Værktøj.

Gå tilbage til den forrige menu.

Disse knapper anvendes både til menuer i afspilleren og også til flere Blu-ray-diskfunktioner.

Tryk for at søge efter indhold.

Brug til at gå til forskellige lydfunktioner på en disk.

Tænder og slukker for tv'et. (Denne knap findes kun på Samsung-tv.)

Justering af tv'ets lydstyrke. (Denne knap findes kun på Samsung-tv.)

Bruges til at åbne pop-up-menuen/ titelmenuen.

Tryk for at søge frem eller tilbage.

Tryk for at sætte en disk på pause.

Tryk for at afspille en disk.

Gør det muligt at gentage en titel, et kapitel, et nummer eller en disk.

Bruges til at vise afspilningsinformationer.

Bruges til at vælge menuemner og skifte menuværdier.

Tryk for at forlade menuen.

Tryk for at bruge fuld skærm-funktionen. Under afspilning af Blu-ray/DVD-diske fungerer denne knap ikke.

Tryk for at skifte sprog på Blu-ray-diskens/ DVD'ens undertekst.

Installation af batterier

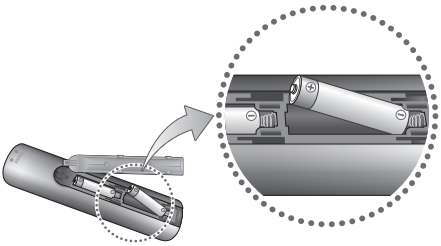

| BEMÆRK |

- Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt:
  - Kontrollér, at batteriernes poler (+/–) vender rigtigt.
  - Kontrollér, om batterierne er brugt op.
  - Kontrollér, om fjernbetjeningssensoren er blokeret.
  - Kontrollér, om der er noget fluorescerende lys i nærheden.

| FORSIGTIG |

- Aflever brugte batterier iht. lokale miljøbestemmelser. Kom dem ikke i husholdningsaffaldet.

Tilslutning til et tv

Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra **HDMI OUT**-stikket bag på produktet til **HDMI IN**-stikket på dit tv.

- Slut ikke strømkablet til stikkontakten, før du har udført alle de andre tilslutninger.
- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.

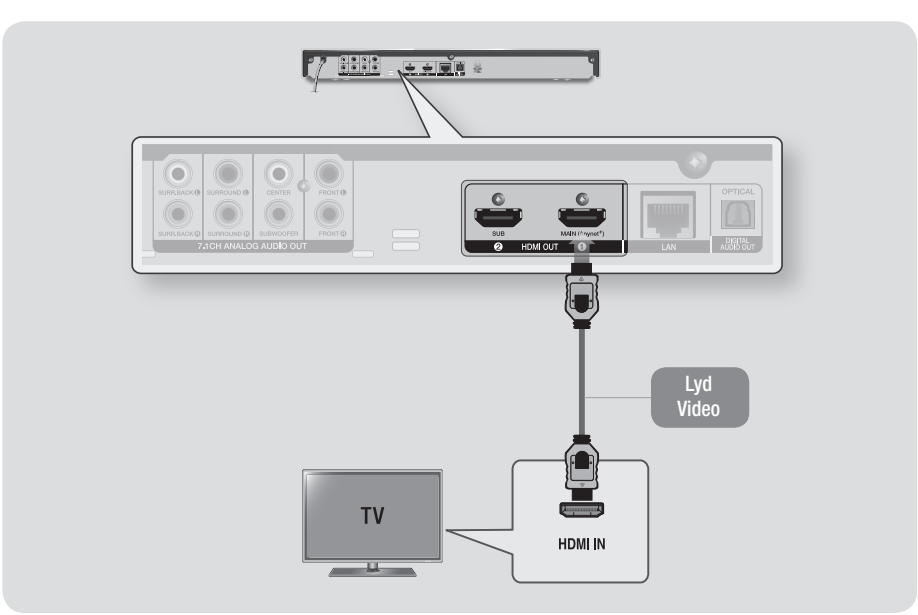

I BEMÆRKNINGER I

- For at bruge funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** skal du slutte et HDMI-kabel til HDMI 1-stikket.
  Hvis du tilslutter til HDMI 2-stikket, er funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** ikke tilgængelig.
  - HDMI 2-stikket udesender ikke noget videosignal.
- Hvis du bruger et HDMI-til-DVI-kabel ved tilslutning af din visningsenhed, skal du også slutte **DIGITAL AUDIO OUT** på produktet til et lydsystem for at høre lyd.
- Et HDMI-kabel overfører digital video og lyd, så du skal ikke tilslutte et lydkabel.
- Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv.
- Når du slutter afspilleren til dit tv med HDMI-kablet eller til en nyt tv og tænder første gang, indstiller afspilleren automatisk HDMI-opløsningen til tv'ets højest understøttede opløsning.
- Et langt HDMI-kabel kan skabe støj på skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal **HDMI dybe farver** indstilles til **Fra** i menuen.
- For at vise video i udgangstilstandene HDMI 720p, 1080i, 1080p eller 2160p, skal du anvende et højhastigheds-HDMI-kabel (kategori 2).
- HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digitalt signal til tv'et.
  Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på skærmen.

Tilslutning til et lydsystem

Du kan slutte Blu-ray-afspilleren til et lydsystem med den metode, der er vist herunder.

- Slut ikke strømkablet til stikkontakten, før du har udført alle de andre tilslutninger.
- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.

Metode 1 Tilslutning til en HDMI-kompatibel AV-modtager, der understøtter pass-through

- Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra **HDMI OUT 1**-stikket på produktets bagside til **HDMI IN**-stikket på din modtager. Tilslut et andet HDMI-kabel fra **HDMI OUT**-stikket på din modtager til **HDMI IN**-stikket på tv'et.
- Bedste kvalitet (anbefales)

- Din modtager skal have kapacitet til UHD pass-through for at kunne overføre UHD-videoindhold.

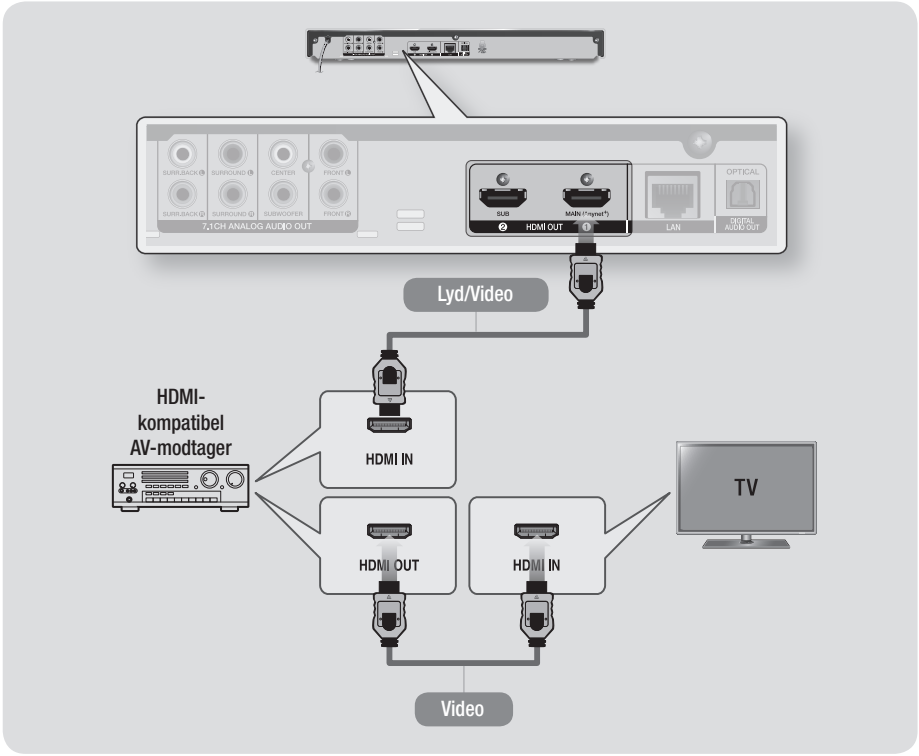

Metode 2 Tilslutning til en HDMI-kompatibel AV-modtager, der ikke understøtter pass-through

- Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra **HDMI OUT 1**-stikket på produktets bagside til **HDMI IN**-stikket på dit tv. Slut et andet HDMI-kabel fra **HDMI OUT 2**-stikket på produktet til **HDMI IN**-stikket på din modtager.
- Bedste kvalitet (anbefales)

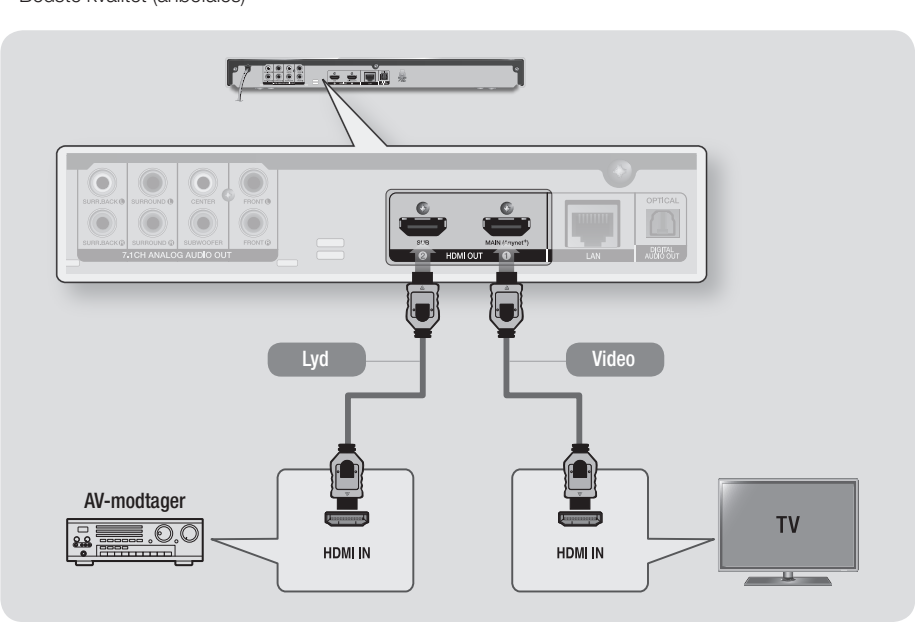

| FORSIGTIG |

▸ Tilslut ikke stikkene **HDMI OUT 1** og **HDMI OUT 2** på produktet med et HDMI-kabel.

Metode 3 Tilslutning til et lydsystem (7.1-kanals forstærker)

- Brug 7.1-kanals lydkablerne (medfølger ikke), og slut **7.1CH ANALOG AUDIO OUT**-stikkene på bagsiden af afspilleren til **7.1CH ANALOG AUDIO** IN-stikkene på din forstærker.
- Bedre kvalitet

Metode 4 Tilslutning til en AV-modtager med et digitalt, optisk kabel

- Brug et digitalt, optisk kabel (medfølger ikke), og slut **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT**-stikket på produktet til **DIGITAL OPTICAL IN**-stikket på modtageren.
- God kvalitet
- Du hører kun lyd gennem de forreste to højttalere, når **Digitalt output** er indstillet til **PCM**.

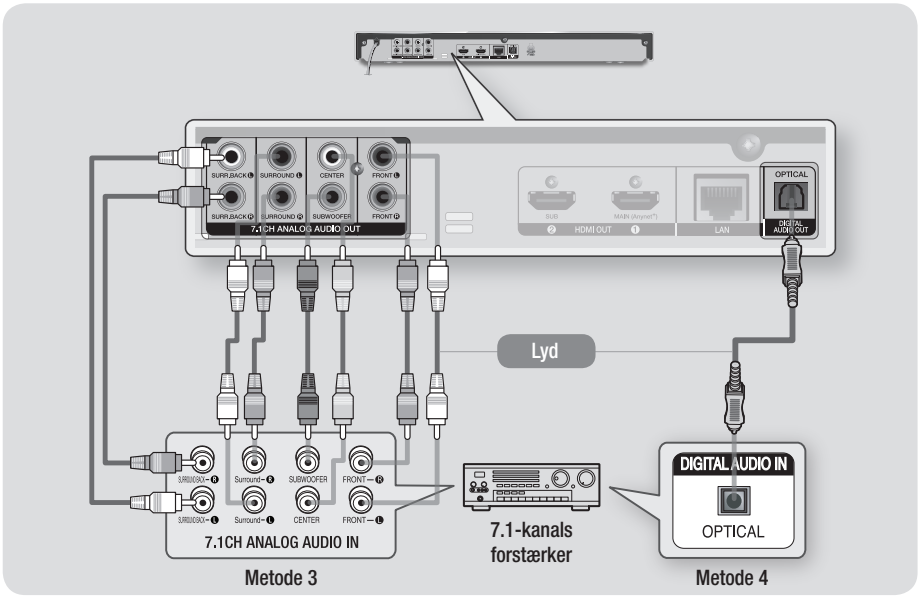

| BEMÆRKNINGER |

- De forreste venstre og højre udgange på din afspiller og 7.1-kanals forstærkeren skal forbindes for at høre diskmenulyd fra visse Blu-ray-diske.
- Ved tilslutning til en 5.1-kanals hjemmebiograf eller modtager, skal du tilslutte alle analoge lydudgangsstik fra afspilleren med undtagelse af udgangene Surround, bageste venstre/Surround bageste højre.
- Hvis du tilslutter en modtager til afspillerens port **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT**, synkroniseres modtagerens lydgengivelse muligvis ikke med tv'ets.

Tilslutning til en netværksrouter

Du kan slutte din afspiller til en netværksrouter med en af de metoder, der er vist herunder.
For at bruge DLNA-netværksfunktionaliteten skal du slutte din pc til dit netværk som vist i figurerne. Tilslutningen kan være kablet eller trådløs.

Kablet netværk

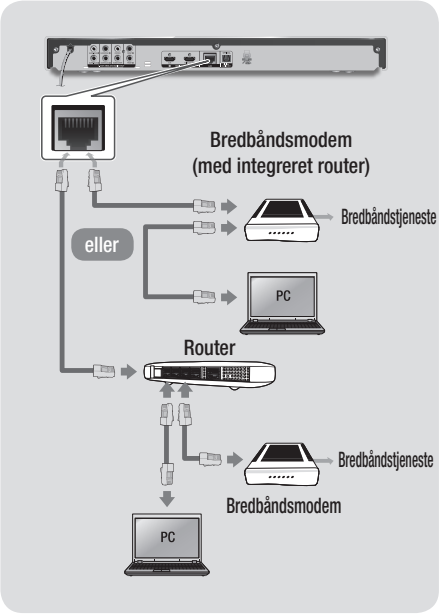

I BEMÆRKNINGER I

- Din router eller din internetudbyders politikker kan forhindre afspilleren fra at få adgang til Samsungs server med softwareopdateringer. Hvis dette sker, skal du kontakte din internetudbyder for flere oplysninger.
- DSL-brugere skal bruge en router for at oprette forbindelse til netværket.

Trådløst netværk

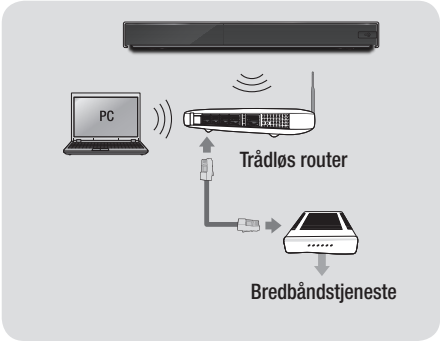

I BEMÆRKNINGER I

- Hvis din trådløse router understøtter DHCP, kan denne afspiller anvende en DHCP- eller en statisk IP-adresse til at oprette forbindelse til det trådløse netværk.
- Indstil din trådløse router til infrastrukturtilstand. Ad-hoc-tilstand understøttes ikke.
- Afspilleren understøtter kun følgende trådløse sikkerhedsnøgleprotokoller:
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Vælg på den trådløse router en kanal, der aktuelt ikke er i brug. Hvis den kanal, der er indstillet til den trådløse router, i øjeblikket anvendes af en anden enhed tæt på, vil dette medføre støj, og kommunikationen mislykkes muligvis.
- Hvis du vælger tilstanden Pure High-throughput (ren høj overførsel) (Greenfield) 802.11n, og krypteringstypen på din router angives til WEP, TKIP eller TKIP-AES (blandet WPS2), understøtter denne afspiller ikke en forbindelse i overensstemmelse med de nye certificeringsspecifikationer for Wi-Fi.
- Trådløst LAN kan helt naturligt forårsage forstyrrelse, alt afhængigt af driftsbetingelserne (routerydelse, afstand, forhindringer, forstyrrelse fra andet radioudstyr osv.).

Den første indstillingsprocedure

- Startskærmen vises ikke, hvis du ikke konfigurerer startindstillingerne.
- OSD (On Screen Display) på denne afspiller kan evt. ændres efter opgradering af softwareversionen.
- Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt af den valgte menu.

Efter at du har sluttet produktet til dit tv, skal du tænde for tv'et og produktet. Når du tænder for produktet første gang, vises produktets skærmbillede med de første indstillinger på tv'et. Med den første indstillingsprocedure kan du indstille OSD (skærmvisningen) og menusprog, billedformat (skærmstørrelse) og netværkskonfiguration og slutte produktet til internettet. Følg anvisningerne på skærmen. Når den indledende opsætning er udført, vises en vejledningsskærm, der fører dig gennem menuen Start. For at lukke denne skærm skal du trykke på knappen **EXIT** på fjernbetjeningen.

| BEMÆRKNINGER |

- Hvis du springer over Netværksopsætning i proceduren Startindstilling, kan du konfigurere dine netværksindstillinger senere. Se "Konfiguration af din netværksforbindelse" på side 22~25 for instruktioner.
- Hvis du vil vise skærmbilledet Startindstilling igen og foretage ændringer, skal du vælge **Indstill.**> **System** > **Indstillinger** på startskærmen eller vælge muligheden **Nulst.** (se side 22).
- Hvis du ønsker at bruge en funktion til **Anynet+ (HDMI-CEC)**, skal du følge instruktionerne nedenfor.
  1) Slut afspilleren til et Samsung-TV, der er kompatibelt med **Anynet+ (HDMI-CEC)**, med et HDMI-kabel.
  2) Indstil funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** til **Til** på både tv'et og produktet.
  3) Indstil TV'et til den første indstillingsprocedure.

Hjemmeskærmen

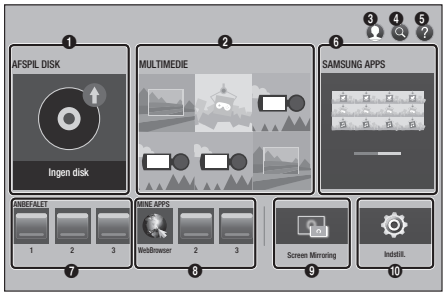

❶	**AFSPIL DISK** : Afspiller billed-, video- eller fotoindhold fra disk.
❷	**MULTIMEDIE** : Afspiller billed-, video- eller fotoindhold fra USB, mobile enheder eller pc.
❸	**Log på** : Logger dig ind på din Samsung-konto.
❹	**Søg** : Giver dig mulighed for at søge efter indhold i programmer og YouTube ved at indtaste de pågældende søgeord.
❺	**Hjælp** : Vejledningsskærmen, der forklarer, hvordan menuen Hjem anvendes, vises
❻	**SAMSUNG APPS** : Giver dig adgang til forskellige apps, du kan downloade.
❼	**ANBEFALET** : Giver dig direkte adgang til anbefalede programmer.
❽	**MINE APPS** : Programmer, der er hentet fra **MINE APPS**, vises.
❾	**Screen Mirroring** : Viser dig skærmbilledet på din smartphone eller Android-tablet på det TV, du har tilsluttet produktet.
❿	**Indstill.** : Åbner produktets menu. Menuen, hvor du kan indstille forskellige funktioner, der passer til dine personlige præferencer.

| BEMÆRK |

- Hvis afspilleren efterlades i stoptilstand i mere end 5 minutter, uden at den bruges, vises en pauseskærm på TV'et. Hvis afspilleren efterlades med pauseskærm i mere end 20 minutter, slukker det automatisk for strømmen.

Adgang til skærmbilledet Indstill

1. Vælg **Indstill.** på startskærmen, og tryk derefter på knappen . Skærmen **Indstill.** vises.

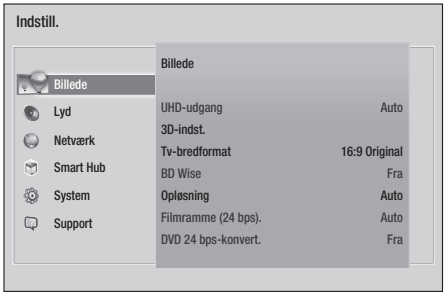

2. For at gå til menuerne, undermenuerne og mulighederne på skærmen **Indstill.**, henvises der til billedet af fjernbetjeningen i næste søjle.

Knapper på fjernbetjeningen ved brug af menuen Indstill.

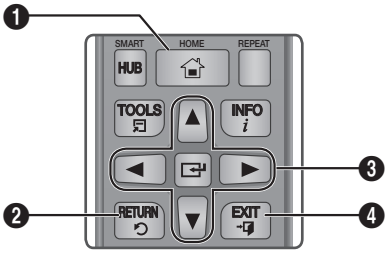

1	Knappen **HOME** : Tryk for at gå til startskærmen.
2	Knappen **RETURN** : Går tilbage til forrige menu.
3	Knapperne **(Enter) / RETNING**: • Tryk på ▲▼◄► for at flytte markøren eller vælge et element. • Tryk på knappen for at aktivere det aktuelt valgte element eller bekræfte en indstilling.
4	Knappen **EXIT** : Tryk for at afslutte den aktuelle menu.

Detaljeret funktionsinformation

Hver indstillingsfunktion, hvert menuelement og hver individuel mulighed er forklaret detaljeret på skærmen. For at se en forklaring: Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge funktionen, menuelementet eller muligheden. Forklaringen vises oftest i skærmens højre side. En kort beskrivelse af hver indstillingsfunktion starter på næste side. Yderligere informationer om nogle af funktionerne findes også i appendikset i denne vejledning.

Funktioner i menuen Indstillinger

Billede

UHD-udgang

Denne mulighed udsender HDMI-video med UHD-opløsning. Denne mulighed er kun tilgængelig, når **Filmramme** er indstillet til **Auto**.

| BEMÆRKNINGER |

- For at bruge denne funktion skal du slutte produktet til en enhed, der understøtter UHD-opløsning, og du skal have indhold, der afspilles med 24 bps (billeder pr. sekund).
- Denne enhed kan ikke afspille UHD-indhold. Men indhold med lavere opløsning end Full HD kan opskaleres til UHD.
- Hvis du vælger **UHD-udgang**, er det kun 2160 x 3840, output af 24 billeder pr. sekund, der er tilgængelig.

3D-indst.

Vælg, om en Blu-ray-disk skal afspilles med 3D-indhold i 3D-tilstand.

✓ Hvis du går til skærmen Home (Hjem) eller skærmen **SAMSUNG APPS** i 3D-tilstand, skifter produktet automatisk til 2D-tilstand.

Tv-bredformat

Gør det muligt at justere afspillerens output til skærmstørrelsen og skærmformatet på dit TV.

BD Wise

BD Wise er Samsungs nyeste funktion til sammenkobling.
Når du slutter en Samsung-afspiller og et Samsung-TV med **BD Wise** til hinanden via HDMI, og **BD Wise** findes både på afspilleren og TV'et, udsender afspilleren video med Blu-ray-diskens/DVD'ens videoopløsning og rammehastighed.

Opløsning

Indstil HDMI-videosignalets udgangsopløsning til **BD Wise**, **Auto**, **1080p**, **1080i**, **720p** eller **576p/480p**.

Tallet angiver antallet af videolinjer pr. ramme. I'et og p'et indikerer hhv. interlaced og progressiv scanning. Jo flere linjer, generelt bedre kvalitet.

Filmramme (24 bps).

Hvis produktet er sluttet til et 24fps-kompatibelt tv, kan du ved at indstille funktionen **Filmramme (24 bps).** til **Auto** lade afspilleren automatisk justere sit HDMI-output til 24 billeder pr. sekund for forbedret billedkvalitet.

- Du kan kun udnytte funktionen **Filmramme (24 bps).** på et tv, som understøtter denne billedhastighed.
- Du kan kun vælge **Filmramme**, hvis produktet er i opløsningstilstanden HDMI 1080i eller 1080p.

DVD 24 bps-konvert.

Konverterer og udsender DVD-afspilning via HDMI med 24 billeder pr. sekund. Denne mulighed er kun tilgængelig, hvis **Filmramme (24 fps)** er indstillet til **Til**.

| BEMÆRK |

- Denne funktion gælder kun for NTSC-diske.

Tilpas skærmstørrelse

Indstil skærmbilledet til optimal størrelse (kun tilgængelig for **Smart Hub** og **Screen Mirroring**).

HDMI-farveformat

Lader dig indstille farverumsformatet til HDMI-output, så det passer til mulighederne i den tilsluttede enhed (TV, skærm osv.). Skærmen bliver sort et øjeblik, når du vælger et format.

HDMI dybe farver

Lader dig indstille produktet til at udsende HDMI-video med dybe farver. Dybe farver muliggør en mere nøjagtig farvegengivelse med en større farvedybde.

Progressiv tilstand

Her kan du forbedre billedkvaliteten, når du ser DVD'er.

Lyd

Højttalerindstilling

Du kan konfigurere dette produkt til trådløs tilslutning til en Multiroom Link-kompatibel højttaler og nyde rig lyd.

✓ **Indstill.** : Du kan justere lydstyrkeniveauet og afstanden for det tilsluttede produkt.

✓ **Højttalerindstilling** : Du kan indstille højttalere, der er tilsluttede via dit hjemmenetværk.

| BEMÆRKNINGER |

- For at bruge denne funktion skal du tilslutte mindst én Multiroom Link-højttaler.
- Lydkvaliteten kan være påvirket af forholdene for dit trådløse netværk.
- Netværksforbindelsen kan blive påvirket negativt og endda mistes, hvis netværksmiljøet forringes over tid.
- Aktivering af **Screen Mirroring** deaktiverer **Multiroom Link**.
- For flere detaljer kan du se vejledningen til Multiroom link på Samsung-webstedet : www.samsung.com ➞ [ ] ➞ Søg efter produktnavn: BD-J7500 ➞ Manuals ➞ Multiroom Link ➞ Download PDF
- Lyden fra hver tilsluttet enhed kan være forsinket i forhold til videoen og lyden fra den enhed, der afspiller kildeindholdet.

Digitalt output

Lader dig vælge det digitale lydudgangsformat, der passer til dit TV eller til din AV-modtager. For flere detaljer kan du se tabellen Valg af digital udgang på side 50.

PCM-nedsampling

Du kan vælge at få 96kHz PCM-signaler nedsamplet til 48kHz, inden de sendes til en forstærker.

Vælg **Til**, hvis din forstærker eller modtager ikke er kompatibel med et 96kHz-signal.

Dynamisk områdekontrol

Gør det muligt at anvende dynamisk områdekontrol på Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- og Dolby TrueHD-lyd.

✓ **Auto** : Styrer automatisk det dynamiske område for Dolby TrueHD-lyd baseret på informationer i Dolby TrueHD-lydsporet. Aktiverer også dynamisk områdekontrol for Dolby Digital og Dolby Digital Plus.

✓ **Fra** : Komprimerer ikke det dynamiske område, så du kan høre den originale lyd.

✓ **Til** : Aktiverer dynamisk områdekontrol for alle tre Dolby-formater. Svage lyde gøres kraftigere, og lydstyrken på kraftige lyde reduceres.

Downmixing-tilstand

Du kan vælge en flerkanals downmixing-metode, der er kompatibel med dit stereosystem. Du kan vælge, af afspilleren skal downmixe til normal stereo eller til surroundkompatibel stereo.

Tils. DTS Neo:6

Du kan nyde multikanalslyd via HDMI-output fra en 2 kanals lydkilde.

Lydsynk.

Når produktet er tilsluttet et digitalt TV, kan lydsignalet i visse tilfælde muligvis ikke synkronisere med videosignalet. Hvis dette forekommer, kan du justere lydforsinkelsestiden, så den passer med videoen.

- Du kan indstille lydforsinkelsestiden til mellem 0 ms og 250 ms. Juster det til den optimale indstilling.

| BEMÆRK |

- Den lydforsinkelsestid, du anfører, er muligvis ikke præcis, alt afhængigt af det afspillede indhold.

HDMI-lydudgang

Indstil HDMI-lyd til udsendelse gennem **HDMI1** eller **HDMI2**.

- ✓ **Auto** : Lydudgangen indstilles automatisk baseret på de enheder, der er tilsluttet HDMI1 og HDMI2.
- ✓ **HDMI1** : Lyd udsendes til den enhed, der er tilsluttet HDMI1.
- ✓ **HDMI2** : Lyd udsendes til den enhed, der er tilsluttet HDMI2.

Netværk

Netværksstatus

Lader dig kontrollere aktuel status på netværket og internettet.

Netværksindstillinger

Konfigurer netværksforbindelsen, så du kan nyde forskellige funktioner, som f.eks. internettjenester eller DLNA-funktionalitet, og udføre softwareopdateringer.

Wi-Fi Direct

Gør det muligt at slutte en **Wi-Fi Direct**-enhed til produktet med et peer-to-peer-netværk uden brug af en trådløs router. Bemærk, at hvis produktet er tilsluttet et trådløst netværk, bliver det muligvis afbrudt, hvis du bruger **Wi-Fi Direct**.

| BEMÆRK |

- Tekstfiler, såsom filer af typen .TXT eller .DOC, vises ikke, når du bruger **Wi-Fi Direct**-funktionen.

Enhedsindstillinger for multimedie

Du kan styre, hvilke enheder på dit netværk, som f.eks. smartphones og tablets, der må dele indhold med dit produkt.

Enhedsnavn

Lader dig indtaste navnet for afspilleren, som identificerer den på dine netværk.

BD-Live-indstilling

Indstiller forskellige BD-Live-funktioner. Med BD-Live kan du, hvis der er forbindelse til internettet, få adgang til ekstra funktioner, der findes på visse Blu-ray-diske.

- ✓ **BD-Live-internet forbindelse** : Du kan tillade komplet, delvist eller helt forbyde en BD-Live-internetforbindelse.
- ✓ **BD-datastyring** : Administrer downloadede BD-data fra en BD-Live-tjeneste eller Blu-ray-diske.

Smart Hub

Vilkår og politikker

Du skal gennemse og acceptere både vilkårene & betingelserne samt fortrolighedspolitikken for at kunne udnytte programtjenesterne.

Nulstil Smart Hub

Nulstiller alle Smart Hub-indstillinger til deres standardindstillinger. For at bruge det skal du indtaste sikkerheds-PIN-koden.

System

Indstillinger

Lader dig køre proceduren Startindstilling igen.

Hurtig start

Du kan indstille, at afspilleren tændes hurtigt ved at reducere starttiden.

| BEMÆRK |

- Hvis denne funktion er indstillet til **Til**, forøges strømforbruget.

Sprog

Du kan vælge det sprog, du foretrækker til skærmmenuen, diskmenuen, lyd, undertekster mv.

- Det sprog, du vælger til diskmenuen, disklyden eller undertekster vises kun, hvis disse understøttes på disken.

Enhedsstyring

Du kan slutte et trådløst USB-tastatur eller en trådløs USB-mus til USB-porten på afspillerens forside.

✓ **Tastaturindstill.** : Du kan konfigurere et trådløst USB-tastatur, der er sluttet til afspilleren.

| BEMÆRK |

- Du kan kun bruge tastaturet, når tastaturskærmen eller vinduet QWERTY vises i webbrowseren.

✓ **Indstill. for mus** : Du kan konfigurere en trådløs USB-mus, der er sluttet til afspilleren. Du kan bruge musen i afspillerens menu og webbrowseren på samme måde, som du bruger en mus på din PC.

▪ Sådan bruges en mus med afspillerens menu:

1. Slut USB-musen til afspilleren.
2. Klik på den primære knap, du valgte i **Indstill. for mus**. Den enkle menu vises.
3. Klik på de ønskede menumuligheder.

| BEMÆRKNINGER |

- Nogle USB HID-tastaturer og -mus er muligvis ikke kompatible med dit produkt.
- Visse taster på HID-tastaturet virker muligvis ikke.
- Kablede USB-tastaturer understøttes ikke.
- Visse anvendelser understøttes muligvis ikke.
- Hvis et trådløst HID-tastatur ikke fungerer pga. støj, så flyt tastaturet tættere på afspilleren.

Sikkerhed

Standard-PIN-koden er 0000. Indtast standard-PIN-koden for at åbne sikkerhedsfunktionen, hvis du ikke har oprettet din egen PIN-kode. Når du har åbnet sikkerhedsfunktionen første gang: Skift PIN-koden med funktionen **Skift PIN**.

✓ **BD-spærringsniveau** : Forhindrer afspilning af Blu-ray-diske med en vurdering lig med eller over et specifik aldersniveau, du indtaster, med mindre PIN-koden indtastes.

✓ **DVD-spærringsniveau** : Forhindrer afspilning af DVD'er med en vurdering over en specifik numerisk vurdering, du vælger, med mindre PIN-koden indtastes.

✓ **Skift PIN** : Skift den 4-cifrede PIN-kode, der anvendes ved adgang til sikkerhedsfunktioner.

▪ Hvis du glemmer din PIN-kode:

1. Fjern alle diske og USB-lagringsenheder.
2. Tryk på og hold knappen ■ på toppanelet nede i mindst 5 sekunder. Initialiseringsmeddelelsen vises på skærmen og strømmen afbrydes automatisk. Når du tænder for produktet igen, nulstilles alle indstillingerne.

Generelt

Du kan ændre mulighederne herunder, så de passer til dine ønsker.

✓ **Forreste skærm** : Skifter frontpanelets lysstyrke.

✓ **Tidszone** : Vælg den tidszone, du bor i.

✓ **Menugennemsigtig.** : Indstiller menufeltets gennemsigtighed.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ er en praktisk funktion, der tilbyder at kæde betjening til andre Samsung-afspillere med funktionen Anynet+. Du kan styre disse produkter med én Samsung-fjernbetjening. For at anvende denne funktion skal du slutte dette produkt til et Anynet+ Samsung-TV med et HDMI-kabel.

DivX® Video på kommando

Se DivX® VOD-registreringskoderne for at købe og afspille af DivX® VOD-indhold.

Support

Fjernadministration

Når aktiveret kan Samsungs kundeservicemedarbejdere fra kundeservicecenteret diagnosticere og løse problemer med produktet.
Kræver en aktiv internetforbindelse.

| BEMÆRKNINGER |

- Tjenesten Fjernadministration er muligvis ikke tilgængelig i visse lande.
- Sådan bruges fjernadministration:
  1) Ring til Samsungs kundeservice, og bed om fjernsupport.
  2) Åbn afspillerens menu på dit tv, og gå til Support-afsnittet.
  3) Vælg **Fjernadministration**, og læs og accepter serviceaftalerne. Når PIN-skærmbilledet vises, så giv PIN-koden til servicemedarbejderen.
  4) Servicemedarbejderen tilgår din afspiller.

Softwareopdatering

Med denne menu kan du opgradere produktets software til forbedring af ydeevnen eller til ekstra tjenester.

Kontakt Samsung

Indeholder kontaktoplysninger for hjælp til afspilleren.

Nulst.

Nulstiller alle indstillinger til deres standardværdier, med undtagelse af indstillingerne for Smart Hub og starter derefter opsætningsfunktionen. For at bruge det skal du indtaste sikkerheds-PIN-koden. Standardsikkerheds-PIN-koden er 0000.

Netværk og internettet

Når du slutter denne afspiller til et netværk, kan du anvende netværksbaserede applikationer og funktioner, som f.eks. Smart Hub og BD-LIVE, og opgradere afspillerens software gennem netværksforbindelsen. For flere informationer om adgang til og brug af internettjenester skal du se afsnittet Netværkstjenester på side 39~46 i denne vejledning. Instruktioner om konfiguration af netværksforbindelsen starter herunder.

Konfiguration af din netværksforbindelse

Kontakt din internetleverandør for at få at vide, om din IP-adresse er statisk eller dynamisk, før du begynder. Hvis den er dynamisk, og du har et trådløst eller et kablet netværk, anbefaler vi, at du bruger de automatiske konfigurationsprocedurer, der er beskrevet herunder.
Hvis du slutter til et kablet netværk : Slut afspilleren til din router med et LAN-kabel, inden du starter konfigurationsproceduren.
Hvis du slutter til et trådløst netværk : Frakobl alle kablede netværksforbindelser, inden du starter.
Følg følgende trin for at konfigurere din netværksforbindelse:

Kablet netværk

❑ **Kabel - automatisk**

1. På startskærmen : Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen ⏎.
2. Vælg **Netværk**, og tryk på knappen ⏎.
3. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk på knappen ⏎.
4. Vælg **Kabel** på skærmen Netværksindstillinger, og tryk derefter på knappen ⏎.
5. Vælg knappen **Tilslut**, og tryk derefter på knappen ⏎. Produktet detekterer den kablede forbindelse, kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.

❑ Kabel - Manuelt

Hvis du har en statisk IP-adresse eller den automatiske procedure ikke virker, skal du indstille værdierne for **Netværksindstillinger** manuelt.

Følg trin 1 og 2 i kablet - Automatisk, og følg disse trin:

1. Vælg **Netværksstatus**. Produktet søger efter et netværk og viser fejlmeddelelsen for tilslutningen.
2. Nederst på skærmen: Vælg **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen . Skærmen **IP-indstil.** vises.
3. Vælg feltet **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen .
4. Vælg **Indtast manuelt** i feltet **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen .
5. Vælg en værdi for at indtaste (f.eks. **IP-adresse**), og tryk derefter på knappen . Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste tallene, der gælder for værdien. Du kan også indtaste tal ved hjælp af knapperne ▲▼. Brug knapperne ◄► på fjernbetjeningen til at flytte fra indtastningsfelt til indtastningsfelt inden for en værdi. Når du er færdig med en værdi, skal du trykke på knappen .
6. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at flytte til en anden værdi, og indtast derefter tallene for den pågældende værdi ved at følge anvisningerne under trin 5.
7. Gental trin 5 og 6, indtil du har udfyldt alle værdier.

| BEMÆRK |

- Du kan få disse netværksværdier fra din internetudbyder.

8. Når du er færdig med at indtaste alle værdierne: Vælg **OK**, og tryk derefter på knappen . Produktet kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.

Trådløst Netværk

Du kan konfigurere en trådløs netværkforbindelse på fire forskellige måder:

- Trådløst - automatisk
- Trådløst - manuelt
- WPS(PBC)
- WPS PIN

Når du konfigurerer den trådløse netværksforbindelse, frakobles alle trådløse enheder, der aktuelt er tilsluttet via produktet eller, hvis relevant, produktets aktuelle kablede forbindelse.

❑ Trådløst - Automatisk

1. På startskærmen: Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen .
2. Vælg **Netværk**, og tryk derefter på knappen .
3. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen .
4. Vælg **Trådløst** på skærmen **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen . Produktet søger efter og viser derefter en liste med tilgængelige netværk.

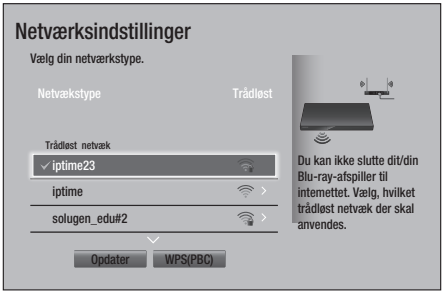

5. Vælg det ønskede netværk, og tryk derefter på knappen .
6. Indtast på skærmbilledet Sikkerhed netværkets sikkerhedskode eller adgangsudtryk. Indtast tallene direkte med talknapperne på fjernbetjeningen. Indtast bogstaver ved at vælge et bogstav med pileknapperne, og tryk derefter på knappen .

| BEMÆRK |

- For at vise adgangskoden når du indtaster den, skal du bruge pileknapperne til at vælge **Vis adg.kode** i højre side og derefter trykke på knappen .

7. Når du er færdig: Vælg **Udført**, og tryk derefter på knappen . Produktet kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.
8. Når godkendelsen er udført: Vælg **OK**, og tryk derefter på knappen .

| BEMÆRK |

- Du bør kunne finde din sikkerhedskode eller adgangsudtryk på de opsætningsbilleder, du anvendte, da du installerede din router eller dit modem.

❑ Trådløst - Manuelt

Hvis du har en statisk IP-adresse eller den automatiske procedure ikke virker, skal du indstille værdierne for **Netværksindstillinger** manuelt.

1. Følg anvisningerne under Trådløst - automatisk under trin 5.
2. Produktet søger efter et netværk og viser fejlmeddelelsen for tilslutningen.
3. Nederst på skærmen: Vælg **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen . Skærmen **IP-indstil.** vises.
4. Vælg feltet **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen .
5. Vælg **Indtast manuelt** i feltet **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen .
6. Vælg en værdi for at indtaste (f.eks. **IP-adresse**), og tryk derefter på knappen . Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste tallene, der gælder for værdien. Du kan også indtaste tal ved hjælp af knapperne ▲▼. Brug knapperne ◄► på fjernbetjeningen til at flytte fra indtastningsfelt til indtastningsfelt inden for en værdi. Når du er færdig med en værdi, skal du trykke på knappen .
7. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at flytte til en anden værdi, og indtast derefter tallene for den pågældende værdi ved at følge anvisningerne under trin 6.
8. Gental trin 6 og 7, indtil du har udfyldt alle værdier.

| BEMÆRK |

- Du kan få disse netværksværdier fra din internetudbyder.

9. Når du er færdig: Vælg **OK**, og tryk derefter på knappen . Skærmbilledet Sikkerhed vises.
10. Indtast på skærmbilledet Sikkerhed netværkets sikkerhedskode eller adgangsudtryk. Indtast tallene direkte med talknapperne på fjernbetjeningen. Indtast bogstaver ved at vælge et bogstav med knapperne ▲▼◄►, og tryk derefter på knappen .
11. Når du er færdig: Vælg **Udført** til højre på skærmen, og tryk derefter på knappen . Produktet kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.
12. Vælg **OK**, når afspilleren har kontrolleret netværket, og tryk derefter på knappen .

❑ WPS(PBC)

1. På startskærmen: Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen .
2. Vælg **Netværk**, og tryk derefter på knappen .
3. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen .
4. Vælg **Trådløst** på skærmen **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen .
5. Tryk på knappen ▲ på fjernbetjeningen, og tryk derefter på knappen ► for at vælge **WPS(PBC)**.
6. Tryk på knappen på din fjernbetjening. Meddelelsen "Tryk pa PBC-knappen pa den tradløse router inden for to minutter." vises.
7. Tryk på knappen **WPS(PBC)** på din router inden for to minutter. Dit produkt henter automatisk alle nødvendige værdier til netværksindstillingen og slutter til dit netværk. Skærmen **Netværksstatus** vises. Produktet tilsluttes netværket, efter at netværksforbindelsen er blevet kontrolleret.

❑ WPS PIN

Før du begynder, skal du åbne routerens indstillingsmenu på din PC og gå til skærmbilledet med indtastningsfeltet **WPS PIN**.

1. På startskærmen: Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen .
2. Vælg **Netværk**, og tryk derefter på knappen .
3. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen .
4. Vælg **Trådløst** på skærmen **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen .
   Produktet søger efter og viser derefter en liste med tilgængelige netværk.
5. Vælg det ønskede netværk, og tryk derefter på knappen .
6. Vælg **WPS PIN**, og tryk derefter på knappen . Pop op'en PIN-kode vises.
7. Indtast PIN-koden i indtastningsfeltet **WPS PIN** i routerens opsætningsbillede, og gem skærmbilledet.

| BEMÆRKNINGER |

- Kontakt routerens fabrikant for at få en forklaring om, hvordan du får adgang til routerens opsætningsbillder, eller læs routerens brugervejledning.
- Ved WPS-tilslutning skal du indstille din trådløse routers sikkerhedskryptering til AES. WEP-sikkerhedskrypteringen understøtter ikke en WPS-tilslutning.

Wi-Fi Direct

Med denne funktion kan du slutte Wi-Fi Direct-enheder til produktet og hinanden ved hjælp af et peer-to-peer-netværk, uden en trådløs router.

| BEMÆRK |

- Bluetooth-transmissioner kan skabe interferens i Wi-Fi Direct-signalet. Før du tager **Wi-Fi Direct**-funktionen i brug, anbefaler vi kraftigt, at du slukker for Bluetooth-funktionen på alle aktive mobile enheder.

1. Tænd for Wi-Fi Direct-enheden, og aktiver dens **Wi-Fi Direct**-funktion.
2. På startskærmen: Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen .
3. Vælg **Netværk**, og tryk derefter på knappen .
4. Vælg **Wi-Fi Direct**, og tryk derefter på knappen .
   Wi-Fi Direct-enhederne, du kan tilslutte, vises.

| BEMÆRKNINGER |

- Den aktuelle kablede eller trådløse netværksforbindelse bliver frakoblet, når du bruger funktionen **Wi-Fi Direct**.
- Tekstfiler, såsom filer af typen .TXT eller .DOC, vises ikke, når du bruger **Wi-Fi Direct**-funktionen.

Opgradering af softwaren

Med denne menu kan du opgradere produktets software til forbedring af ydeevnen eller til ekstra tjenester.

- Sluk aldrig manuelt for afspilleren under opdateringsprocessen.

1. På startskærmen : Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen .
2. Vælg **Support**, og tryk derefter på knappen .
3. Vælg **Softwareopdatering**, og tryk derefter på knappen .
4. For at downloade opdateringssoftware og straks opdatere skal du vælge **Opdater nu** og derefter trykke på knappen .
5. For at downloade opdateringssoftware automatisk, når den er tilgængelig, skal du vælge **Auto. Opdatering** og derefter trykke på knappen . Se "Auto. Opdatering" på side 26 for yderligere oplysninger.

| BEMÆRKNINGER |

- Opgraderingen er fuldført, når afspilleren slukkes og tændes igen af sig selv.
- Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar for fejlfunktioner i afspilleren, der skyldes en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres uopmærksomhed under softwareopdatering.
- Hvis du vil annullere opgraderingen, mens opgraderingssoftwaren downloades, skal du trykke på knappen .
- Når en systemopgradering er i gang, vises "UPDATE" på frontpanelet.

Opdater nu

1. Vælg **Support** > **Softwareopdatering** > **Opdater nu**.
2. En onlineopgradering downloader og installerer opgraderingssoftwaren direkte fra internettet.
   - Denne mulighed kræver en internetforbindelse.

| BEMÆRKNINGER |

- Når systemopgraderingen er udført, skal du kontrollere softwaredetaljerne under afsnittet Produkoplysninger på skærmbilledet Kontakt Samsung.
- Afspilleren må ikke slukkes under softwareopdateringen. Det kan bevirke, at afspilleren ikke fungerer korrekt.

Auto. Opdatering

Du kan indstille funktionen til **Auto. Opdatering**, så afspilleren downloader ny opgraderingssoftware, når den er i tilstanden Automatisk opdatering. På denne måde kan afspilleren opgradere software automatisk, når du ikke bruger afspilleren.

1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Auto. Opdatering,** og tryk derefter på knappen .
2. Vælg **Til** / **Fra**.

| BEMÆRK |

- For at du kan bruge funktionen **Auto. opdatering**, skal dit produkt være tilsluttet internettet.

Opdater via USB

Følg disse trin for at opgradere via USB:

1. Besøg Samsungs websted på en computer, og download opdateringspakken til en USB-enhed.
2. Gem opdateringspakken i USB-enhedens øverste roden.
   - Ellers kan produktet ikke finde opdateringspakken.
3. Slut USB-enheden med opdateringspakken til produktet.
4. Vælg **Support** > **Softwareopdatering** > **Opdater nu**.
5. Softwaren opdateres med opdateringspakken på USB-enheden.

| BEMÆRKNINGER |

- Der må ikke være sat en disk i produktet, når du opgraderer softwaren med USB-værtsstikket.
- Når systemopgraderingen er udført, skal du kontrollere softwaredetaljerne under afsnittet Produktoplysninger på skærmbilledet Kontakt Samsung.
- Produktet må ikke slukkes under softwareopdateringen. Det kan bevirke, at produktet ikke fungerer korrekt.
- Softwareopdateringer med USB-stik må kun udføres med en USB-flashhukommelse.

Dit Blu-ray-produkt kan afspille indhold, som findes på Blu-ray-/DVD-/CD-diske, USB-enheder, pc'er, smartphones, tablets og på internettet.

For at afspille indhold, der findes på din pc eller en mobil enhed, skal du tilslutte pc'en eller den mobile enhed og produktet med netværket. For at afspille indhold på din pc skal du installere DLNA-softwaren eller allerede have DLNA-softwaren installeret på din pc og slutte BD-afspilleren til din pc via dit netværk.

| BEMÆRK |

- Pc'er, der kører Windows 7 og Windows 8 har DLNA-softwaren (Play To) indbygget.

Afspilning af kommercielle diske

1. Tryk på knappen ⏏ for at åbne diskbakken.
2. Anbring forsigtigt en disk i diskbakken med mærkatsiden opad.

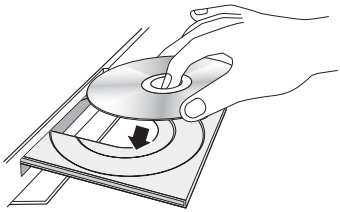

3. Tryk på knappen ⏏ for at lukke diskbakken. Afspilningen starter automatisk.
4. Hvis afspilningen ikke starter automatisk, skal du trykke på knappen ▶ på fjernbetjeningen.

Diskopbevaring og håndtering

- Hold på diske
  - Fingeraftryk eller ridser på en disk kan reducere lyd- og billedkvaliteten eller medføre, at der springes på disken.

  - Undgå at røre ved diskens overflade, når der er blevet optaget data på den.
  - Hold disken på kanterne, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen.
  - Sæt ikke papir eller tape på disken.
- Diskrengøring
  - Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på en disk, kan du rengøre den med et mildt rengøringsmiddel fortyndet med vand og aftørre med en blød klud.

  - Ved rengøring skal du aftørre forsigtigt fra disken midte og udefter.
- Diskopbevaring
  - Opbevar dem ikke i direkte sollys.
  - Opbevar i et køligt, ventileret område.
  - Opbevar i et rent beskyttelsesomslag, og opbevar stående.

Afspille fotos, videoer og musik (Multimedie)

Du kan afspille medieindhold, som er gemt på en USB-enhed, smartphone, kamera eller computer på produktet.

| BEMÆRKNINGER |

- Du kan ikke afspille medieindhold, hvis indholdet eller lagringsenheden ikke understøttes af produktet.
- Lav en sikkerhedskopi af vigtige filer, før du tilslutter en USB-enhed. Samsung er ikke ansvarlig for beskadigede eller mistede filer.

Afspille medieindhold, som er gemt på en USB-enhed

1. Slut USB-enheden til produktet.
2. Tryk på knappen **HOME** og vælg **Lagerenhed** i panelet **MULTIMEDIE**. USB-enhederne, som er sluttet til produktet, vises.
3. Vælg den enhed, som du ønsker at tilslutte dig. Mapperne og filerne i den valgte USB-enhed vises.
4. Vælg det medieindhold på listen, som du ønsker at afspille. Medieindholdet afspilles.

| BEMÆRK |

- Alternativt skal du vælge den medietype, du vil afspille (f.eks. videoer), og derefter vælge den fil, du vil afspille, og trykke på knappen ▶ for at afspille indholdet.

5. Forlad ved at trykke på knappen ■ eller knappen **RETURN**.

| BEMÆRK |

- Hvis du slutter en USB-enhed til produktet, vises et pop op-vindue på skærmen, så du nemt kan navigere i mapperne og filerne på USB-enheden.

Afspille medieindhold, som er gemt på en computer/mobilenhed

Du kan afspille medieindhold på produktet fra en computer eller mobilenhed, som er tilsluttet sammen netværk som produktet.

| BEMÆRKNINGER |

- Kun mulig med Samsung-telefoner, der understøtter DLNA -funktionaliteten.
- Du oplever måske kompatibilitetsproblemer ved forsøg på at afspille mediefiler via en tredjeparts DLNA-server.
- Indholdet, der deles fra en computer eller mobilenhed, kan muligvis ikke afspilles alt efter indholdets kodningstype og filformat. Desuden er nogle funktioner muligvis ikke tilgængelige.
- Afhængigt af netværkets status afspilles medieindholdet muligvis ikke glat. Hvis indholdet ikke afspilles glat, skal du anvende en USB-lagringsenhed.

1. Tilslut smartenheden og produktet.
2. Tryk på knappen **HOME** og vælg **Netværksenhed** i panelet **MULTIMEDIE**. Oplagringsenheder, som er tilsluttet samme netværk som produktet, vises på en liste.
3. Vælge en ønsket oplagringsenhed. Mapperne og filerne i den valgte oplagringsenhed vises.
4. Vælg det medieindhold på listen, som du ønsker at afspille. Medieindholdet afspilles.

| BEMÆRK |

- Alternativt skal du vælge den medietype, du vil afspille (f.eks. videoer), og derefter vælge den fil, du vil afspille, og trykke på knappen ▶ for at afspille indholdet.

5. Forlad ved at trykke på knappen ■ eller knappen **RETURN**.

Tillade forbindelse med en mobilenhed

(**HOME → Indstill. → Netværk → Enhedsindstillinger for multimedie**)

Du skal tillade forbindelse mellem mobilenheden og produktet for at afspille medieindholdet, som er gemt på en mobilenhed.

| BEMÆRK |

- Du kan slutte en mobil enhed til enhver DLNA DMC-enhed. Med funktionen DLNA DMC kan brugere slutte en mobil enhed til produktet, søge efter medieindhold og styre afspilningshandlinger på produktet.

1. Naviger til **Indstill.** > **Netværk** og vælg **Enhedsindstillinger for multimedie**. Mobilenheder, som er tilsluttet samme netværk som produktet, vises på en liste.
2. Tillad tilslutning til enheden, som du ønsker at forbinde med produktet. Du kan kun afspille mediefiler fra enheder, som du har tilladt at slutte til produktet.

| BEMÆRK |

- Hvis en mobilenhed anmoder om afspilning af medieindholdet vises vinduet, hvor tilslutningen bekræftes, på det tv, der er tilsluttet produktet, så du nemt kan slutte dig til mobilenheden.

Afspilning af en disk med indhold optaget af brugeren

Du kan afspille multimediefiler, du har gemt på Blu-ray-, DVD- eller CD-diske.

1. Læg en brugerfremstillet disk i diskbakken med diskmærkaten vendende opad, og luk derefter bakken. Pop-up'en Enhed tilsluttet vises.
2. Brug knapperne ▲▼ for at vælge den type indhold, du vil vise eller afspille - **Alle**, **Billeder**, **Videoer** eller **Musik** - og tryk derefter på knappen ↵.

| BEMÆRK |

- Selv om afspilleren viser mapper til alle indholdstyper, vises kun filer af den indholdstype, du valgte under trin 2. Hvis du for eksempel valgte musik, kan du kun se musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at gå tilbage til skærmen **MULTIMEDIE** og gentage trin 2.

3. Der vises et skærmbillede med en liste over diskens indhold. Afhængigt af, hvordan indholdet er arrangeret, får du enten vist mapper, de enkelte filer eller begge.
4. Brug om nødvendigt knapperne ▲▼◄► for at vælge en mappe, og tryk derefter på knappen .
5. Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge en fil, du vil vise eller afspille, og tryk derefter på knappen .
6. Tryk på knappen **RETURN** en eller flere gange for at afslutte den aktuelle skærm, afslutte en mappe eller vende tilbage til skærmen Hjem.
   Tryk på knappen **EXIT** for at gå til skærmen Hjem.
7. Gå til side 31~38 for instruktioner, der forklarer, hvordan du styrer afspilning af videoer, musik og billeder på en disk.

Styring af videoafspilning

Du kan styre afspilning af videoindhold, som er placeret på en disk, USB-enhed, mobilenhed eller pc. Afhængigt af disken eller indholdet kan det være, at nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, ikke er tilgængelige.

Knapper på fjernbetjeningen til videoafspilning

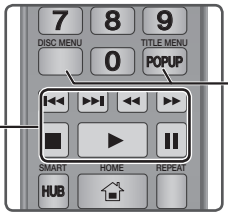

■ **Afspilningsknapper**

Produktet afspiller ikke lyd under søgning, langsom visning eller trintilstand.

- Du kan vende tilbage til normal afspilningshastighed ved at trykke på knappen ▶.

▶ Knappen	Starter afspilning.
■ Knappen	Stopper afspilning.
❚❚ Knappen	Sætter afspilningen på pause.
Hurtig afspilning	Tryk under afspilning på knappen ◀◀ eller knappen ▶▶. Hver gang du trykker på knappen ◀◀ eller knappen ▶▶ skifter afspilningshastigheden.
Langsom afspilning	Tryk på knappen ▶▶ under pausetilstand. Hver gang du trykker på knappen ▶▶ skifter afspilningshastigheden.
Trinvis afspilning	Tryk på knappen ❚❚ under pausetilstand. Hver gang du trykker på knappen ❚❚ vises en ny ramme.
Skip langsom afspilning	Tryk under afspilning på knappen ⏮ eller knappen ⏭. Hver gang du trykker på knappen ⏮ eller knappen ⏭, flytter disken til det forgående eller næste kapitel eller fil.

■ **Brug af diskmenuen, titelmenuen, pop op-menuen og titellisten**

Knappen DISC MENU	Tryk under afspilning på denne knap for at bruge diskmenuen.
Knappen TITLE MENU	Tryk under afspilning på denne knap for at bruge titelmenuen. • Hvis din disk har en afspilningsliste: Tryk på knappen **Vis** for at gå til afspilningslisten.
Knappen POP UP MENU	Tryk under afspilning på denne knap for at bruge pop-op-menuen.

Brug af indstillingsmenuen under afspilning

Tryk på knappen **TOOLS** under afspilning eller i pausetilstand.

Brug knapperne ▲▼◀▶ til at vælge 🎵, og tryk derefter på knappen ↵.

Afspil fra starten	Vælg at gå tilbage til starten af filmen, og tryk derefter på knappen ↵.
Vælg scene	- **Titelsøgning** : Hvis der er mere end én film på disken eller enheden, så vælg for at starte en anden titel. 1. Vælg **Titelsøgning**, og tryk derefter på knappen ↵. 2. Brug knapperne ▲▼ til at vælge en titel, og tryk derefter på knappen ↵. **BEMÆRK** ▸ Hvis der søges efter en DVD-titel i stoppet tilstand, skal du trykke **INFO**-knappen og indtaste det titelnummer (01,02,...), du ønsker.

Vælg scene	- **Søg kapitler** : Vælg for at afspille et ønsket kapitel. 1. Vælg **Søg kapitler**, og tryk derefter på knappen ↵. 2. Brug knapperne ▲▼ til at vælge et kapitel, og tryk derefter på knappen ↵. - **Tidslinje til søgning** : Vælg at afspille filmen fra et valgt tidspunkt. 1. Vælg **Tidslinje til søgning**, og tryk derefter på knappen ↵. 2. Brug talknapperne til at indlæse tidspunktet, du ønsker at gå til. Tryk derefter på knappen ↵. I BEMÆRKNINGER I ▸ Du kan også bruge knapperne ◄► til at springe frem eller tilbage i filmen. Filmen springer et minut frem eller tilbage, hver gang du trykker på knapperne ◄►. ▸ Hvis indeksinformationen i filen er beskadiget, eller filen ikke understøtter indeksering, kan du ikke bruge funktionen **Vælg scene**. ▸ Hvis du kører filer på en netværksenhed, når du har sluttet afspilleren til en computer på dit netværk, fungerer **Vælg scene** muligvis ikke.

3D	Brug 3D-menuen, når du afspiller en 3D-fil. I BEMÆRKNINGER I ▸ 3D-menuen er kun tilgængelig, når du afspiller en 3D-videofil. ▸ Når du afspiller en 3D-video, skal afspilleren indstilles til sidevis eller øverst til nederst i 3D-indstillingerne, så afspillerens indstillinger matcher 3D-indholdsformatet. ▸ Hvis du flytter til hjemmemenuen eller Smart Hub-hjemmeskærmen i 3D-tilstand, skifter produktet automatisk til 2D.
Søg	- **Scenesøgning** : Du kan anvende funktionen Scenesøgning under afspilning for at vise eller starte en film fra en scene efter dit valg. - **Titelsøgning** : Hvis der er mere end én film på disken eller enheden, så vælg for at starte en anden titel. - **Tidslinje til søgning** : Vælg at afspille filmen fra et valgt tidspunkt.
Undertekstindstil.	Giver dig mulighed for at de ønskede indstillinger for undertekster.
Gentag-tilstand	Giver dig mulighed for at gentage en titel, kapitel eller et bestemt afsnit.
Fuld skærm	Giver dig mulighed for at indstille størrelsen på videobilledet.

Billede	Giver dig mulighed for at indstille billedtilstanden. - **Dynamisk** : Øger skarphed og lysstyrke. - **Standard** : Vælg denne indstilling til de fleste visningsformål. - **Film** : Den bedste indstilling til at se film. - **Bruger** : Du kan justere funktionerne til skarphed og støjreduktion. I BEMÆRK I ▸ Når du bruger funktionen BD wise, vises denne menu ikke.
Multiroom Link	Vælg for at regulere lydstyrken. - **Lydstyrke** : Justerer lydstyrken. Tryk på knapperne ◄► på fjernbetjeningen. - **uden lyd** : Afbryder lyden fra denne afspiller. Tryk igen for at gendanne lyden med den tidligere lydstyrke. I BEMÆRK I ▸ Denne menu er kun tilgængelig, hvis du tilslutter en højttaler, der er kompatibel med Multiroom Link.
Lyd	Brug for at indstille det ønskede lydsprog.
Lydsynk.	Vælges for at indstille lydsynkroniseringen.
Undertekst	Brug for at indstille det ønskede sprog for undertekster.
Vinkel	Giver dig mulighed for at se en scene fra en anden vinkel. Muligheden Vinkel viser det antal vinkler, der er mulige at se. Når en Blu-ray-disk/DVD indeholder flere vinkler af en bestemt scene, kan du bruge funktionen Vinkel.
Information	Giver dig mulighed for at vise videoens filinformationer.
BONUSVIEW-video	Brug for at indstille det ønskede valg for bonusview.
BONUSVIEW-audio	

I BEMÆRKNINGER I

- ▸ Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen være anderledes.
- ▸ Videofiler med høje bithastigheder på 20 Mbps eller mere trækker på produktets kapacitet, og de kan stoppe midt i afspilningen.

Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger

Brug af menuen Sortér efter Menu

På en filskærm, der indeholder videofiler, skal du vælge I og derefter trykke på knappen .

Dato	Viser alle fotofilerne på mediet eller lagringsenhed efter dato. Klik på en gruppe for at videoerne i denne gruppe.
Titel	Viser alle videofilerne på mediet eller lagringsenhed efter titel.
Mappe	Viser alle mapperne på mediet eller lagringsenheden i alfabetisk orden.

I BEMÆRK I

- ▸ Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen være anderledes.

Brug af menuen Indstill.

På en filskærm, der indeholder videofiler, skal du vælge I og derefter trykke på knappen .

Afspil valgte	Lader dig vælge de specifikke filer, der skal afspilles. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier.
Send	Vælg denne menu for at overføre valgte filer til et websted (Picasa, Facebook mv.) eller en enhed. For at bruge denne menu skal du oprette en konto på onlinestedet og derefter logge på med funktionen Log på. Se "Brug af funktionen Send" på side 38.

Styring af musikafspilning

Du kan styre afspilning af musikindhold, som er placeret på en disk, USB-enhed, mobilenhed eller PC.

Afhængigt af disken eller indholdet kan det være, at nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, ikke er tilgængelige.

Knapper på fjernbetjeningen til musikafspilning

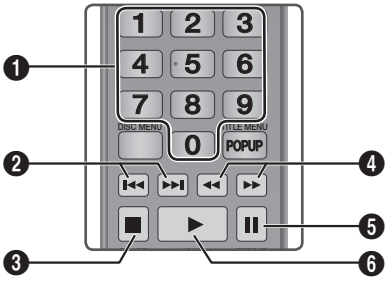

❶	Knappen **NUMMER** : Tryk på tallene for et nummer. Det valgte nummer afspilles.
❷	Knappen ⏮ ⏭ : Gå til foregående/næste nummer.
❸	Knappen ■ : Stopper et nummer.
❹	**Hurtig afspilning (kun lyd-CD (CD-DA))** Tryk under afspilning på knappen ◀◀ eller knappen ▶▶. Hver gang du trykker på knappen ◀◀ eller ▶▶ skifter afspilningshastigheden.
❺	Knappen ❚❚ : Holder pause i et nummer.
❻	Knappen ▶ : Afspiller det aktuelt valgte nummer.

| BEMÆRK |

- Hvis du ikke trykker på en knap inden for fem sekunder, efter at have indsat en lyd-CD, vises skærmen i tilstanden Fuld skærm. For at gå tilbage til skærmen med afspilningslisten: Tryk på knappen **RETURN** på fjernbetjeningen.

Brug af indstillingsmenuen under afspilning

Brug knapperne ▲▼◄► på skærmen til afspilning af musikfiler til at vælge ⚙, og tryk derefter på knappen ↵.

Afspil valgte	Med Afspil valgte kan du vælge specifikke numre til afspilning. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier. Se "Oprettelse af en afspilningsliste fra en lyd-CD" på side 35~36.
Ripper	Denne funktion konverterer CD-lyd til MP3-formatet og gemmer de konverterede filer på en USB-enhed eller den mobile enhed, der er sluttet til produktet. Se "Ripper" på side 36.
Information	Vælges for at se informationer (indhold).

| BEMÆRK |

- Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen være anderledes.

Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger på en filskærm

Brug af menuen Sortér efter Menu

På en filskærm, der indeholder musikfiler, skal du vælge og derefter trykke på knappen .

Spor	Viser alle musiknumrene på mediet eller lagringsenheden i alfabetisk orden.
Album	Viser al musikken på mediet eller lagringsenheden efter album.
Kunstner	Viser alle musikfilerne på mediet eller lagringsenheden efter kunstner.
Genre	Viser al musikken på mediet eller lagringsenheden efter genre.
Mappe	Viser alle mapperne på mediet eller lagringsenheden.

| BEMÆRK |

- Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen være anderledes.

Brug af menuen Indstill.

På en filskærm, der indeholder musikfiler, skal du vælge og derefter trykke på knappen .

Afspil valgte	Lader dig vælge de specifikke spor, der skal afspilles. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier. Se "Gentagelse af spor på en lyd-CD" på side på side 35.
Send	Vælg for at sende den valgte fil til andre enheder. Se "Brug af funktionen Send" på side 38.
Kodning	Vælges for at håndtere indstillingerne for tekstkodning.
Tilføj til afspilningsliste	Vælg for at oprette en spilleliste.

| BEMÆRK |

- Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen være anderledes.

Gentagelse af numre på en lyd-CD

Du kan indstille produktet til at gentage numre på en lyd-CD (CD-DA/MP3).

1. Brug knapperne ▲▼◄► på afspilningsskærmen til at vælge forneden i venstre hjørne på skærmen, og tryk derefter på knappen .
2. Brug ▲▼ for at vælge den ønskede gentagelsestilstand - **Fra**, **En sang**, eller **Alle** - og tryk derefter på knappen .

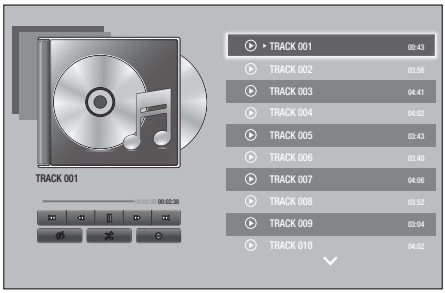

Blanding af numre på en lyd-CD

Du kan indstille produktet til at blande numre på en lyd-CD (CD-DA/MP3) tilfældigt.

1. Brug knapperne ▲▼◄► på afspilningsskærmen til at vælge forneden i venstre hjørne på skærmen, og tryk derefter på knappen .
2. Brug ▲▼ for at vælge tilstanden Bland - , **Til**, eller **Fra** - og tryk derefter på knappen .

Oprettelse af en afspilningsliste fra en lyd-CD

1. Når afspilningsskærmen vises, skal du vælge og derefter trykke på knappen . Menuen **Indstill.** vises.
2. Brug knapperne ▲▼ til at vælge den ønskede **Afspil valgte**, og tryk derefter på knappen .
3. Brug knapperne ▲▼ til at vælge et nummer, og tryk derefter på knappen . Der vises et mærke til venstre for nummeret.

4. Gentag trin 3 for at vælge og markere flere numre.
5. Hvis du vil fjerne et nummer fra listen, skal du gå til nummeret og derefter trykke på knappen ⏎ igen. Markeringen ved nummeret bliver fjernet.
6. Tryk herefter på knappen ▲▼ til at vælge den ønskede **Afspil**, og tryk derefter på knappen ⏎. Musikafspilningsskærmen vises igen og viser kun de numre, du markerede. De valgte numre afspilles automatisk.

| BEMÆRKNINGER |

- Du kan oprette en afspilningsliste med op til 99 numre på en lyd-CD (CD-DA).
- På skærmen Valgt afspiln. kan du også vælge **Vælg alle**, **Ryd alt**, og **Annuller**.
  - Brug **Vælg alle** for at vælge alle numre. Dette annullerer dine individuelle nummervalg. Når du trykker på knappen **RETURN** på fjernbetjeningen eller vælger knappen **Afspil**, og derefter trykker på knappen ⏎, vises alle numre på musikafspilningsskærmen, og produktet starter med at afspille alle numre fra nummer 001.
  - Brug **Ryd alt** til at fravælge alle numre på én gang. Vælg derefter individuelle numre, eller brug **Vælg alle** til at vælge alle numrene, og tryk derefter på knappen **RETURN** på fjernbetjeningen. Hvis du ikke bruger **Vælg alle** eller vælger individuelle numre, ændres afspilningslisten ikke.
  - **Annuller** annullerer alle ændringer, du har foretaget på skærmen til valgt afspilning. Når du vender tilbage til afspilningsskærmen, er afspilningslisten ikke ændret.

Ripper

1. Sæt en USB-enhed i USB-stikket på forsiden af produktet.
2. Når afspilningsskærmen vises, skal du vælge ⚙ og derefter trykke på knappen ⏎. Menuen **Indstill.** vises.
3. Brug knapperne ▲▼ til at vælge den ønskede **Ripper**, og tryk derefter på knappen ⏎.
4. Brug knapperne ▲▼ til at vælge et nummer, og tryk derefter på knappen ⏎. Der vises et mærke til venstre for nummeret.
5. Gentag trin 4 for at vælge og markere flere numre.
6. Hvis du vil fjerne et nummer fra listen, skal du gå til nummeret og derefter trykke på knappen ⏎ igen. Markeringen ved nummeret bliver fjernet.
7. Når du er færdig, skal du vælge **Rip** ved hjælp af knapperne ▲▼ og derefter trykke på knappen ⏎. Pop op'en Rip vises.
8. Brug knapperne ▲▼ til at vælge den ønskede enhed til lagring af de rippede filer, og tryk derefter på knappen ⏎.

| BEMÆRK |

- Frakobl ikke enheden, mens ripningen er i gang.

9. Hvis du vil annullere ripning af et nummer, skal du trykke på knappen ⏎ og derefter vælge **Ja**. Vælg **Nej** for at fortsætte ripning.
10. Når ripningen er udført, vises meddelelsen "Korrekt rippet". Tryk på knappen ⏎.
11. Tryk på knappen **RETURN**, eller vælg knappen **Annuller**, og tryk derefter på knappen ⏎ for at gå tilbage til afspilningsskærmen.

| BEMÆRKNINGER |

- Denne funktion fungerer ikke sammen med DTS lyd-CD.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse diske.
- Denne funktion koder til .mp3-formatet med 192 kbps.
- På skærmen Ripper kan du også vælge **Vælg alle** og **Ryd alt**.
- Brug **Vælg alle** til at vælge alle numre, og tryk på knappen ⏎. Dette annullerer dine individuelle nummervalg.
- Brug **Ryd alt** til at fravælge alle numre på én gang.

Afspilning af Billedindhold

Du kan styre afspilning af billedindhold, som er placeret på en DVD, USB-enhed, mobilenhed eller PC.

Brug af værktøjsmenuen under afspilning

Tryk på knappen **TOOLS** under afspilning eller i pausetilstand.

Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge , og tryk derefter på knappen .

Indstillinger for diasshow	Vælg for at ændre indstillingerne for diasshowet. - **Hastighed** : Vælg for at indstille hastigheden for diasshowet. - **Effekter** : Indstil effekt for diasshowet.
Roter	Vælges for at rotere billedet. (Dette roterer billedet enten med eller mod uret.)
Zoom	Vælges for at forstørre det aktuelle billede. (Forstør op til 4 gange)
Billede	Vælg for at indstille billedtilstanden. - **Dynamisk** : Vælg denne indstilling for at øge skarpheden. - **Standard** : Vælg denne indstilling til de fleste visningsformål. - **Film** : Dette er den bedste indstilling til at se film. - **Bruger** : Du kan justere funktionerne til skarphed og støjreduktion. | BEMÆRK | ▸ Denne menu kan ikke vises, når du bruger funktionen **BD Wise**.
Baggrundsmusik	Vælg for at lytte til musik, mens du ser et diasshow. | BEMÆRK | ▸ Antallet af musikfiler, der søges i fra den eksterne enhed, kan variere blandt enheder.
Multiroom Link	Vælg for at regulere lydstyrken. - **Lydstyrke** : Justerer lydstyrken. Tryk på knapperne ◄► på fjernbetjeningen. - **uden lyd** : Afbryder lyden fra denne afspiller. Tryk igen for at gendanne lyden med den tidligere lydstyrke. | BEMÆRK | ▸ Denne menu er kun tilgængelig, hvis du tilslutter en højttaler, der er kompatibel med Multiroom Link.
Send	Vælg at sende den valgte fil til andre enheder.
Information	Vælges for at se informationer (indhold).

\| BEMÆRKNINGER \|

- Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen være anderledes.
- For at aktivere funktionen **Baggrundsmusik** skal billedfilen være i samme lagringsmedie som musikfilen. Bemærk, at lydkvaliteten kan blive påvirket af MP3-filens bithastighed, billedets størrelse og kodningsmetoden.
- Du kan ikke forstørre underteksten og PG-grafikken i fuldskærmstilstand.

Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger

Brug af menuen Sortér efter Menu

På en filskærm, der indeholder billedfiler, skal du vælge og derefter trykke på knappen .

Dato	Viser alle fotofilerne på mediet eller lagringsenhed efter dato. Klik på en gruppe for at få vist billederne i den pågældende gruppe.
Titel	Viser alle fotofilerne på mediet eller lagringsenhed efter titel.
Mappe	Viser alle mapperne på mediet eller lagringsenheden.

\| BEMÆRK \|

- Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen være anderledes.

Brug af menuen Indstill.

På en filskærm, der indeholder billedfiler, skal du vælge ⚙ og derefter trykke på knappen ↵.

Diasshow	Starter diasshowet. Viser alle filerne i den aktuelle mappe, én efter én. Se **Afspil valgte** nedenfor, hvis du vil oprette et diasshow med en udvalgt gruppe af billeder.
Afspil valgte	Lader dig vælge de fotos, der skal vises. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier. Se "Oprettelse af en afspilningsliste fra en lyd-CD" på side 35~36.
Send	Vælg denne menu for at overføre valgte filer til et websted (Picasa, Facebook mv.) eller en enhed. For at bruge denne menu skal du oprette en konto på onlinestedet og derefter logge på med funktionen Log på. Se "Brug af funktionen Send" på side 38.

I BEMÆRK I

- Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen være anderledes.

Send filer

Kopiering af videoer, musik eller billeder

Indhold	DISK/ Netværksenhed → USB	DISK/USB→ Netværksenhed
Musik	Understøttet	Understøttet
Billeder	Understøttet	Understøttet
Videoer	Understøttet	Understøttet

- Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (lukket)/ DVD+RW/DVD-RW (lukket)) → USB
- PTP USB er ikke tilgængelig, når du kopierer til USB.

Brug af funktionen Send

Du kan overføre filer til en netværksenhed eller en enhed.

1. Når skærmen med video-, musik- eller billedfiler vises, skal du trykke på ⚙. Menuen **Indstill.** vises.
2. Brug knapperne ▲▼ til at vælge **Send**, og tryk derefter på knappen ↵.
3. Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge en fil, og tryk derefter på knappen ↵. Der vises et mærke ved siden af filen.
4. Gentag trin 3 for at vælge og markere endnu en fil.
5. Hvis du vil fjerne en fil fra listen, skal du gå til filen og derefter trykke på knappen ↵ igen. Mærket ved filen bliver fjernet.
6. Tryk på knappen ▲▼◄► for at vælge **Send**, og tryk derefter på knappen ↵, når du er færdig.
   Pop op-meddelelsen Send vises med en liste over de onlinesteder (Picasa, Facebook mv.) eller enheder, som du kan sende filerne til.
7. Vælg en modtager, og tryk derefter på knappen ↵.
8. Hvis du sender filer til et onlinested, aktiveres stedet. Log på, og følg anvisningerne på skærmen.

I BEMÆRK I

- For at sende filer til et onlinested skal du have en konto til det pågældende sted.

Du kan få glæde af forskellige netværkstjenester, som f.eks. streaming af videoer eller online-apps, ved at slutte afspilleren til dit netværk.

For at bruge netværkstjenester skal du først:

1. Slutte afspilleren til netværket. (Se side 15)
2. Konfigurer netværksindstillingerne. (Se side 22~25)

Oprettelse af en Samsung-konto

Opret en Samsung-konto, så du kan udnytte alt det, som Samsung tilbyder online.
Indstil konti for hvert familiemedlem, så hvert medlem har adgang til deres egne konti på Facebook, Twitter mv. Du får også brug for en Samsung-konto, hvis du vil downloade betalbare apps og leje film.

1. Tryk på på startskærmen. Skærmbilledet **Log på** vises.
2. Vælg **Opret konto** nederst til højre, og tryk derefter på knappen . Skærmbilledet med **vilkår og betingelser, fortrolighedspolitik, Samsung-konto** vises.
3. Tryk på knappen for at acceptere, tryk på knappen ►, og tryk derefter på knappen . Skærmbilledet **Opret konto** vises.
4. Vælg feltet ID, og tryk derefter på knappen . Skærmtastaturet vises.
5. Indtast din e-mailadresse med tastaturet. Brug pileknapperne til at flytte fra tegn til tegn.
   Tryk på for at vælge et tegn. Vælg **Caps** til venstre for at indtaste store bogstaver.
   Vælg **123#&** for at vælge flere symboler.
6. Vælg **Udført** på tastaturet, og tryk derefter på knappen , når du er færdig.
   Skærmbilledet **Opret konto** vises igen.
7. Indtast en adgangskode, dit for- og efternavn på samme måde.
8. Vælg feltet Fødselsdag, og vælg tal med knapperne pil op og ned eller ved at trykke på tallene på din fjernbetjening. Tryk på knappen når du er færdig.
9. Når du er færdig med alle felterne: Tryk på knappen ►, og tryk derefter på knappen . Tilslutningen vises og derefter meddelelsen om kontobekræftelse.
10. Tryk på knappen . Skærmen **Indstil profilbillede** vises.

| BEMÆRK |

- Samsung sender en bekræftelses-e-mail til den adresse, du indtastede. Du skal åbne e-mailen og reagere som påkrævet for at færdiggøre din konto.

11. Vælg et billede til at identificere din konto, og tryk derefter på knappen . Skærmbilledet **Konto oprettet** vises.
12. Tryk på knappen . Startskærmen vises.

Inden du bruger Samsung Apps

Hvis du ikke har indstillet Smart Hub, når du bruger Apps første gang, beder produktet dig om at udføre opsætningsproceduren for Smart Hub.

1. På startskærmen: Vælg enten **SAMSUNG APPS**, og tryk derefter på knappen .
2. Hvis du ikke har indstillet Smart Hub, vises pop op-vinduet Smart Hub, og du bliver spurgt, om du vil opsætte Smart Hub. Vælg **Ja**, og tryk derefter på knappen .
3. Vælg **Start**, og tryk derefter på knappen . Skærmen **Vilkår og politikker** vises.
4. På skærmbilledet med ekstra tjenester, vilkår og betingelser og valg skal du gennemse og acceptere både vilkårene og betingelserne samt fortrolighedspolitikken for Smart Hub, før du kan tage denne tjeneste i brug.
5. Rul ned, og klik derefter på **Vis detaljer** for at gennemse hele dokumentet.

| BEMÆRK |

- Du behøver ikke at acceptere den ekstra personlige meddelelse, men en eller flere Smart TV-egenskaber eller funktioner vil muligvis ikke være tilgængelig, hvis du ikke gør det.

6. Vælg **Jeg accepterer alt**, og tryk derefter på knappen . Skærmbilledet Installation udført vises. Tryk på knappen .

Brug af Samsung Apps

Du kan downloade programmer fra internettet og få adgang til forskellige programmer og vise dem på dit TV. For få adgang til visse programmer skal du have en Samsung-konto.

Hurtig oversigt over skærmbilledet Samsung Apps

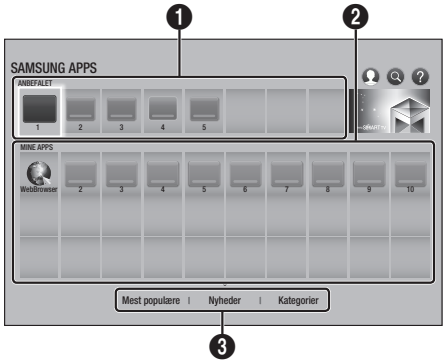

1	**ANBEFALET** : Viser anbefalet indhold administreret af Samsung. Du kan ikke slette anbefalede programmer.
2	**MINE APPS** : Viser dit personlige programgalleri, der kan ændres på skærmen **MINE APPS**.
3	**Mest populære**, **Nyheder** og **Kategorier** : Vælges for at vise og downloade ekstra programmer.

Første gang du åbner skærmbilledet **SAMSUNG APPS**, henter Blu-ray-afspilleren automatisk en række gratis programmer. Når disse programmer er blevet overført, vises de på skærmbilledet **SAMSUNG APPS**.

For at se flere programmer skal du vælge **Mest populære**, **Nyheder** eller **Kategorier** nederst på skærmbilledet og derefter trykke på knappen .

Mest populære viser de mest populære programmer, og **Nyheder** viser de nyeste. **Kategorier** viser en række ikoner, som repræsenterer kategorier såsom videoer, spil og sport. Vælg et kategoriikon, og tryk derefter på knappen . Blu-ray-afspilleren viser programmerne i den pågældende kategori.

Downloade et program

1. Vælg **Mest populære**, **Nyheder** eller **Kategorier**, og tryk derefter på knappen .
2. Hvis du har valgt **Kategorier**, skal du vælge en ikon for en kategori og derefter trykke på knappen . Ellers gå til trin 3.

| BEMÆRK |

- På skærmen **Mest populære**, **Nyheder** og **Kategorier** vises en grøn pil på programmer, som du allerede har downloadet.

3. Vælg et program, som du vil downloade, og tryk derefter på knappen . Skærmen Detaljeret programinformation vises.
4. Vælg **Download** på skærmen, og tryk derefter på knappen .
   Download skifter til Annuller og programmet begynder at downloade.
5. Hvis du ønsker at afbryde overførslen: Vælg **Annuller**, og tryk derefter på knappen .
6. Når overførslen er gennemført skifter **Annuller** til **Spil**. Vælg **Afspil**, og tryk derefter på knappen for at starte programmet. Alternativt kan du trykke på knappen **RETURN**, indtil skærmbilledet **SAMSUNG APPS** vises igen.
   Det program, du har hentet, bliver vist på skærmen **SAMSUNG APPS** under **MINE APPS**.

| BEMÆRK |

- Hvis appen ikke kan downloades pga. utilstrækkelig ledig intern hukommelse, kan du tilslutte en USB-lagerenhed og prøve igen.

Start af et program

1. Vælg **SAMSUNG APPS** på skærmen Home, og tryk derefter på knappen .
2. På skærmen **SAMSUNG APPS** Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge det ønskede program, og tryk derefter på knappen . Programmet starter.

Menuen Valg

Flyt

1. På skærmen **MINE APPS** vælg programmet, som du ønsker at flytte, på skærmen Mine programmer, og tryk derefter på knappen i 3 sekunder.
2. Vælg **Flyt**, og tryk derefter på knappen .
3. Brug knapperne ▲▼◄► til at flytte programmet.
4. Når programmet er, hvor du ønsker det: Tryk på eller **EXIT** knappen.

Slet

1. På skærmen **MINE APPS** vælg programmet, som du ønsker at flytte. Tryk derefter på knappen i 3 sekunder.
2. Vælg **Slet**, og tryk derefter på knappen .
3. Brug knapperne ◄► til at vælge den ønskede **Ja**, og tryk derefter på knappen .

Slet flere

1. På skærmen **MINE APPS** Vælg et program, som du ønsker at flytte. Tryk derefter på knappen i 3 sekunder.
2. Vælg **Slet flere**, og tryk derefter på knappen .
3. Brug knapperne ▲▼ til at vælge programmerne, du ønsker at slette, og tryk derefter på knappen . Et flueben vises ud for de enkelte programmer, du vælger.

| BEMÆRK |

- Du kan fravælge et program ved at fremhæve det igen og derefter trykke på knappen .

4. Brug knappen ▼ til at vælge **Slet** nederst på skærmbilledet, og tryk derefter på knappen .

| BEMÆRK |

- Du kan også vælge **Annuller**, **Vælg alle** eller **Fravælg alle** nederst på skærmbilledet.

Vis detaljer

1. På skærmen **MINE APPS** Vælg programmet, som du ønsker at vise den detaljere information for. Tryk derefter på knappen ⏎ i 3 sekunder. Menuen Valg vises.
2. Vælg **Vis detaljer**, og tryk derefter på knappen ⏎.

Skift visning

Denne funktion ændrer visningen af skærmbilledet Programmer mellem Mest afspillede og Tilpasset visning, som lader dig arrangere programmerne, som du har lyst til.

1. På skærmbilledet **MINE APPS** skal du vælge et program og derefter trykke på knappen ⏎ i 3 sekunder.
2. Vælg **Skift visning**, og tryk derefter på knappen ⏎.
3. Vælg **Ja**, hvis du ønsker at skifte visning. Vælg **Nej**, hvis du ønsker at bevare den aktuelle visning.
4. Tryk på knappen ⏎.

Lås/lås op

Denne funktion blokerer adgang til et program, medmindre du indtaster en PIN-kode. Oplås fjerner låsen.

1. På skærmbilledet **MINE APPS** skal du vælge et program, du vil låse, og derefter trykke på knappen ⏎ i 3 sekunder.
2. Vælg **Lås/lås op**, og tryk derefter på knappen ⏎. Indtast din PIN-kode.
3. Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge et program, du vil låse.
4. Tryk på knappen ⏎. Et flueben vises ud for programmet.
5. For at fravælge et program skal du fremhæve programmet og derefter trykke på knappen ⏎.
6. Når du har valgt alle de programmer, du vil låse, skal du vælge **Gem** nederst på skærmbilledet og derefter trykke på knappen ⏎. Der vises en lås ud for alle de programmer, du har valgt.

| BEMÆRK |

- Du kan også vælge **Annuller**, **Vælg alle** eller **Fravælg alle** nederst på skærmbilledet.

For at oplåse programmer, skal du følge samme vejledning, men vælge programmer, der har låse. Hvis du vælger **Gem** og derefter trykker på knappen ⏎, fjernes låsene.

Opdater apps

1. På skærmen **MINE APPS** Vælg et program, og tryk derefter på knappen ⏎ i 3 sekunder.
2. Vælg **Opdater apps**, og tryk derefter på knappen ⏎.
3. Skærmen Opdater Samsung Apps viser alle programmer, som har tilgængelige opdateringer. Vælg de programmer, som du vil opdatere, og tryk derefter på knappen ⏎. Du kan også vælge **Vælg alle** for at opdatere alle programmerne på listen.
4. Vælg **Opdat.**, og tryk derefter på knappen ⏎.

Screen Mirroring

Funktionen **Screen Mirroring** viser dig skærmbilledet på din smartphone eller Android-tablet på et TV, du har tilsluttet produktet.

1. På startskærmen: Vælg **Screen Mirroring**, og tryk derefter på knappen ⏎.
2. Start **AllShare Cast** eller **Screen Mirroring** på din enhed.
3. Find på din enhed navnet på produktet på listen med tilgængelige enheder, og vælg den herefter.
4. TV'et viser en tilslutningsmeddelelse (f.eks. Tilslutter Android_92gb osv.) og viser derefter den tilsluttede meddelelse.
5. I løbet af et øjeblik vises skærmbilledet af din enhed på TV-skærmen.
6. For at stoppe **Screen Mirroring** skal du trykke på knappen **EXIT** eller **RETURN** på fjernbetjeningen eller deaktivere funktionen **Screen Mirroring** på din smartphone.

| BEMÆRKNINGER |

- Du kan oprette forbindelse til en enhed, der understøtter AllShare Cast. Bemærk, at alle enheder, som AllShare Cast, ikke nødvendigvis er fuldt understøttet. Det afhænger af producenten. For flere informationer om understøttelse af mobil tilslutning skal du se producentens websted.
- Hvis du anvender funktionen **Screen Mirroring**, kan der forekomme hakken i billedet eller udfald af lyden, afhængigt af dit miljø.
- Bluetooth-transmissioner kan skabe interferens i skærmspejlingssignalet. Inden du bruger funktionen **Screen Mirroring**, anbefaler vi kraftigt, at du deaktiverer Bluetooth-funktionen på din smartphone eller smartenhed (tablet mv.).

Bruge Web Browseren

Du kan få adgang til internettet med webbrowserprogrammet.

Vælg **WebBrowser** på skærmen Home, og tryk derefter på knappen .

| BEMÆRKNINGER |

- Når du kører webbrowseren, når produktet med HDMI er sluttet til et BD Wise-kompatibelt tv - og **BD Wise** er aktiveret - maksimeres browseren til at fylde hele skærmen, og tv'ets opløsning indstilles automatisk til den optimale opløsning.
- Webbrowseren er ikke kompatibel med Java-applikationer.
- Hvis du forsøger at downloade en fil, og filen ikke kan gemmes, vises en fejlmeddelelse.
- E-handel til onlinekøb af produkter understøttes ikke.
- ActiveX understøttes ikke.
- Adgangen til visse websteder kan være blokeret eller til webbrowsere, der drives af visse virksomheder.
- Afspilning af flashvideoer er ikke understøttet.

Gennemsyn med links og markør

Med webbrowseren kan du udføre to typer gennemsyn: Gennemsyn med markør og Gennemsyn med links. Når du starter browseren første gang, er Gennemsyn med markør aktiv. Hvis du bruger mus til at navigere i webbrowseren, anbefaler vi, at du lader Gennemsyn med markør være aktiv. Hvis du bruger din fjernbetjening til at navigere i webbrowseren, anbefaler vi at du erstatter Gennemsyn med markør med Gennemsyn med links. Gennemsyn med links flytter en markering fra et link til det næste link i webbrowseren og er meget hurtigere end Gennemsyn med markør, hvis du bruger din fjernbetjening.

Følg disse trin for at aktivere Link Browsing:

1. Brug knapperne ▲▼◄► på din fjernbetjening for at flytte markøren til Link Browser-ikonet i øverste højre side af skærmen. Link Browser-ikonet er det tredje ikon fra højre. Markøren er i den korrekte position, hvis ikonet bliver blåt og ordene "Link Browser" vises på skærmen.
2. Tryk på knappen . Link Browsing aktiveres og forbliver aktiv, hver gang du aktiverer webbrowseren.

Hurtig oversigt over kontrolpanelet

Kontrolpanelet, som kører hen over toppen af skærmen, omfatter en række ikoner, som starter et antal nyttige funktioner. Ikonerne beskrives nedenfor og starter med ikonet yderst til venstre på skærmen.

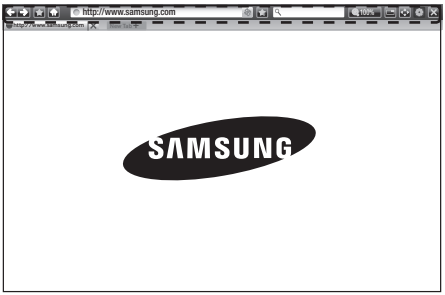

❶

- : Flytter til forrige side.
- : Flytter til næste webside.
- : Viser skærmbilledet Bogmærker og historik. Du kan bogmærke den aktuelle side, vælge et eksisterende bogmærke samt redigere og slette bogmærker. Du kan også få vist din browsinghistorik og vælge en side du vil besøge igen.
- : Flytter til webbrowserens startskærm.
- http://www.samsung.com : Du kan indtaste en sideadresse manuelt ved hjælp af tastatur-pop op'en.
- : Genindlæser den aktuelle side, så den opdateres på skærmen.
- : Føjer den aktuelle side til dine bogmærker.
- : Du kan søge efter informationer ved at indtaste ord eller tegn ved hjælp af tastatur-pop op'en. Se "Brug af pop op-tastaturet" nedenfor.
- 100% : Du kan forstørre eller formindske skærmbilledet med forskellige procentdele.
- / : Du kan skifte mellem Pointer Browsing og Link Browsing.
- : Du kan konfigurere browserens indstillinger. Se "Brug af menuen Indstillinge" på side 45~46.
- : Lukker webbrowseren.
- http://www.samsung.com : Åbner en ny webbrowserfane.

Brug af tastatur-pop op'en

Når du klikker på http://www.samsung.com eller , eller får adgang til et data- eller tekstindtastningsfelt, og derefter trykker på knappen , vises tastatur-pop op'en.

Følg disse trin for at bruge tastatur pop op'en med din fjernbetjening:

1. Brug knapperne ▲▼◄► på din fjernbetjening for at flytte markeringen til et bogstav eller et tal efter eget valg.
2. Tryk på knappen for at indtaste bogstavet eller tallet i indtastningsfeltet.
3. For at få adgang til store bogstaver: Flyt markeringen til tasten **Caps** i øverste venstre side, og tryk derefter på knappen . Tryk på knappen igen med tasten **Caps** markeret for at få adgang til små bogstaver igen.
4. For at få adgang til symboler og ekstra tegnsætning skal du markere **123#&** til venstre og derefter trykke på knappen .
5. For at slette et tegn, du har indtastet, skal du flytte markeringen til ← og derefter trykke på knappen .
6. For at slette alle tegn, du har indtastet, skal du flytte markeringen til **Ryd** og derefter trykke på knappen .
7. Når du er færdig med indtastningen skal du flytte markeringen til **Udført** og derefter trykke på knappen .

| BEMÆRK |

- Hvis du har et trådløst tastatur forbundet med dit produkt, kan du bruge det trådløse tastatur til at indtaste bogstaver, tal, symboler og tegnsætning. Bemærk, at det trådløse tastatur kun virker, hvis tastatur-pop op'en vises og kan kun bruges til at indtaste bogstaver, tal, symboler og tegnsætning.

Valgmuligheder på tastatur-pop op'en

For at få adgang til indstillingerne på pop op-tastaturet skal du markere nederst til venstre på tastaturet og derefter trykke på knappen .

Sprog	Vælg tastaturets sprog. Du kan vælge engelsk, fransk, russisk osv.
Anbefalet tekst	Tastaturet foreslår anbefalede ord, efterhånden som du indtaster tekst. Du kan tænde **Til** eller slukke **Fra** for denne funktion.

Nulstil anbefalede tekstdata	Nulstil sletter Samsung-tastaturet hukommelse. Vælg nulstil for at slette alt, som Samsung-tastaturet har lært om din skrivestil, herunder alle nye ord, som du har brugt.
Gæt n. bogstav	Tastaturet forudser det næste bogstav efterhånden som du indtaster bogstaver. Forudsigelserne vises med en cirkel rundt om det bogstav, du lige har indtastet. Du kan vælge et forudset bogstav eller flytte til et andet bogstav. Du kan tænde **Til** eller slukke **Fra** for denne funktion.
Eksempel på tegn med accent	Vælges hvis du ønsker at skrive bogstaver med accenttegn.

Brug af menuen Indstillinger

Menuen Indstillinger indeholder funktioner, som bestemmer, hvordan browseren fungerer, og sikkerhedsfunktioner. For at åbne indstillingsmenuen: Marker ikonet i kontrolpanelet, og tryk derefter på knappen . For at vælge en mulighed i indstillingsmenuen: Marker muligheden, og tryk derefter på knappen .

Deaktiver gribning / Aktiver gribning	Tænder for Grabber-funktionen. Når Grabber-funktionen er tændt, kan du flytte en webside op eller ned uden at trække i rullepanelet. Grabber-funktionen er kun tilgængelig i Gennemsyn med markør.
Godkendte sider	Lader dig begrænse dine børns adgang til upassende websider ved kun at tillade adgang til de websteder, du har registreret. Hver gang du får adgang til denne funktion, vises skærmbilledet PIN-kode. Første gang du får adgang til denne funktion, skal du indtaste standard PIN-koden 0000 ved hjælp af talknapperne på fjernbetjeningen. Du kan ændre PIN-koden ved at bruge Nulstil adgangskode til funktionen **Godkendte sider**. Se nedenfor. **Funktionen Godkendte sider** : Tænder eller slukker for funktionen Godkendte websteder. **Nulstil adgangskode for godkendte sider** : Skift adgangskode for Godkendte websteder. **Føj til nuvær. side** : Du kan føje den aktuelt viste websted til listen over godkendte steder. **Administrer godkendte sider** : Du kan indtaste URL-adresser, du vil tilføje på listen over godkendte websteder og slette steder fra listen over godkendte websteder. Hvis du tænder for denne funktion, og du ikke har tilføjet steder på listen over godkendte websteder, kan du ikke få adgang til nogen websteder på internettet.
Privat browsing til / Privat browsing fra	Aktiver eller deaktiver fortrolighedstilstanden. Når fortrolighedstilstanden er aktiveret, gemmer browseren ikke URL-adresserne for de websteder, du besøger. Hvis du vil aktivere fortrolighedstilstanden, skal du vælge **Ja**. Hvis fortrolighedstilstanden kører, vises ikonet "Stop" foran URL-adressen øverst på skærmen. For at deaktivere fortrolighedstilstanden skal du vælge det igen, når fortrolighedstilstanden er aktiveret.
Indstil søgemaskine	Du kan indstille den ønskede søgemaskine.

Indst. for webbrowser	**Vælg som startside** : Du kan indstille browserens startside. **Pop-op-blok.** : Tænder og slukker for pop op-blokering. **Sideblokering** : Du kan bestemme, om du vil blokere for reklamer og vælge de URL-adresser, hvis reklamer skal blokeres. **Generelt** : Du kan slette personlige oplysninger, såsom webstedshistorik og browsingdata (cookies osv.), og nulstille alle webbrowserindstillinger til fabriksstandard. Du kan indstille sikkerhedstilstanden. I BEMÆRK I ▸ Indstil Security Mode ti Til for at undgå adgang til skadelige eller phising-websider og forhindre skadelige koder i at køre. **Kodning** : Du kan indstille kodningsindstillingen til websider til Automatisk eller vælge kodningsformatet manuelt fra en liste. **Pointer** : Du kan indstille markørhastigheden, når markøren er indstillet på Markør og tænde **Til** og slukke **Fra** for Smart Markør. **Browseroplysninger** : Viser versionsnummer og information om ophavsret for webbrowseren.
Hjælp	Giver grundlæggende information om webbrowserens betjening.

I BEMÆRK I

▸ Afhængigt af webstedet, aktiveres nogle af indstillingsfunktionerne **Indst. for webbrowser** for webbrowseren muligvis ikke. Funktioner, som ikke aktiveres, nedtones og kan ikke anvendes.

Sammenkædning af din internettjenestekonto og produktet

Med funktionen Sammenkæd servicekonti kan du sammenkæde dit produkt til dine konti med internettjenester, såsom Pandora, så produktet automatisk kan logge dig på tjenesten, når du starter programmet til den pågældende tjeneste. Registrer din konto ved at gå til **HOME → Log på → Opret med Facebook**.

BD-LIVE™

Når afspilleren er sluttet til dit netværk, kan du glæde dig over forskelligt filmrelateret tjenesteindhold, der er tilgængeligt med BD-LIVE-kompatible diske.

1. Sæt en USB-flashhukommelse i USB-stikket på afspillerens forside, og kontrollér derefter den resterende hukommelse. Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme BD-LIVE-tjenesterne.
2. Vælg **Indstill.** på startskærmen, og tryk derefter på knappen .
3. Vælg **Netværk**, og tryk på knappen .
4. Vælg **BD-Live-indstilling**, og tryk på knappen .
5. Vælg **BD-datastyring**, og tryk på knappen .
6. Vælg **Enhedsvalg**, og tryk derefter på knappen .
7. Vælg USB-enhed, og tryk derefter på knappen .
8. Isæt en Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE.
9. Vælg et punkt på listen med BD-LIVE-tjenesteindhold, der stilles til rådighed af diskproducenten.

I BEMÆRK I

▸ Den måde, du bruger BD-LIVE og det tilbudte indhold på, kan variere, afhængigt af diskproducenten.

Flere informationer

Bemærkninger

Indstill.	3D-indst.
	• For visse 3D-diske skal du for at stoppe en film under 3D-afspilning trykke på knappen ■ (STOP) én gang mere. Filmen stopper, og 3D-tilstanden bliver deaktiveret. For at ændre en 3D-indstilling når du afspiller en 3D-film, skal du trykke én gang på knappen ■ (STOP). Menuen på startskærmen vises. Tryk på knappen ■ (STOP) igen, og vælg derefter 3D-indst. i menuen Blu-ray. • Afhængigt af indholdet og placeringen af billedet på tv'ets skærm vises der muligvis nogle lodrette sorte streger i venstre side, højre side eller i begge sider.
	Tv-bredformat
	• Nogle formatforhold er muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af disktypen. • Hvis du vælger et format og en mulighed, som er forskellig(t) fra tv-skærmens billedformat, kan billedet muligvis se forvrænget ud. • Hvis du vælger **16:9 Original**, viser tv'et muligvis 4:3 Pillarbox (sorte streger i begge sider af billedet).
	BD Wise (kun Samsung-afspillere)
	• Når **BD Wise** er **Til**, sættes indstillingen Opløsning automatisk til BD Wise som standard, og BD Wise vises i menuen Opløsning. • Hvis afspilleren sluttes til en enhed, der ikke understøtter BD Wise, kan du ikke bruge BD Wise-funktionen. • For at BD Wise fungerer korrekt, skal du sætte BD Wise-menuen på produktet og på tv'et til Til.
	Digitalt output
	• Sørg for at vælge den korrekte digitale udgang, ellers vil du opleve ingen lyd eller bare høj støj. • Hvis HDMI-enheden (AV-modtager, tv) ikke er kompatibel med komprimerede formater (Dolby Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM. • Almindelige DVD'er har ikke BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering. • Visse Blu-ray-diske har ikke BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering. • Opsætning af Digitalt output påvirker ikke HDMI-lydoutputtet til dit tv. Den påvirker den optiske udgang og HDMI-lydudgangen, hvis din afspiller er tilsluttet en AV-modtager. • Hvis du afspiller MPEG-lydspor, udsendes lydsignaler som PCM uanset valg af Digitalt output (PCM eller Bitstream).
	PCM-nedsampling
	• Selvom **PCM-nedsampling** er indstillet til **Fra**, udsender visse diske kun nedsamplet lyd via den optiske digitale udgang. • HDMI - Hvis tv'et ikke er kompatibelt med komprimerede flerkanals formater (Dolby Digital, DTS), udsender denne afspiller muligvis PCM 2 kanals downmikset lyd, også selv om du har valgt Bitstream (enten Genindkodet eller Ubehandlet) i opsætningsmenuen. - Hvis dit tv ikke er kompatibelt med PCM-samplingshastigheder over 48kHz, udsender afspilleren muligvis 48kHz.

Indstill.	BD-Live-internet forbindelse
	• Hvad er et gyldigt certifikat? Når afspilleren anvender BD-LIVE til at sende diskdataene og anmoder serveren om at certificere disken, anvender serveren de overførte data til at kontrollere, om disken er gyldig og sender certifikatet tilbage til afspilleren. • Internetforbindelsen kan have begrænsninger, mens du anvender BD-LIVE-indhold.
	BD-datastyring
	• I ekstern hukommelsestilstand standses diskafspilning muligvis, hvis du frakobler USB-enheden under afspilningen. • Kun USB-enheder, der er formateret med FAT-filsystemet (DOS 8.3 enhedsetiket), er understøttet. Vi anbefaler, at du anvender USB-enheder, der understøtter USB 2.0-protokollen med en læse/skrivehastighed på mindst 4 MB/sek. • Funktionen Resume Play fungerer muligvis ikke, når du har formateret lagringsenheden. • Den samlede hukommelsesstørrelse til BD-datastyring kan variere, afhængigt af betingelserne.
	Anynet+ (HDMI-CEC)
	• Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv. • Funktionen er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet ikke understøtter CEC. • Hvis dit Samsung-tv er forsynet med Anynet+ logoet, understøtter det funktionen Anynet+.
Media Play	Valg af lydsproget
	• Indikatoren ◄► vises ikke på skærmen, hvis BONUSVIEW-sektionen ikke indeholder nogen lydindstillinger for BONUSVIEW. • De sprog, der er tilgængelige gennem funktionen Lydsprog, afhænger af de sprog, der findes på disken. Denne funktion eller visse sprog er muligvis ikke tilgængelig(e). • Nogle Blu-ray-diske giver dig mulighed for at vælge enten PCM eller Dolby Digital-lydspor på engelsk.
	Valg af undertekstsprog
	• Afhængigt af Blu-ray-disken/DVD'en kan du muligvis ændre underteksten i diskmenuen. Tryk på knappen **DISC MENU**. • Funktionen afhænger af valget af undertekster, der findes på disken, og den fungerer derfor muligvis ikke på alle Blu-ray-diske/DVD'er. • Oplysninger om hovedindholdet/BONUSVIEW-tilstanden vises også, hvis Blu-ray-disken har en BONUSVIEW-sektion. • Denne funktion ændrer både de primære og sekundære undertekster samtidig. • Det samlede antal primære og sekundære undertekster vises. • Hvis du trykker på knappen **SUBTITLE** på fjernbetjeningen, vises en undertekstlinje. Tryk på knappen **RETURN** for at fjerne undertekstlinjen.

Opløsning i forhold til indholdstypen

Indstillinger \ Indholdstype			Blu-ray-disk	E-indhold/ digitalt indhold
BD Wise			Opløsning på Blu-ray-disk	1080p
Auto	Filmramme : Auto	UHD-udgang : Auto	2160p@24F	2160p@24F
		UHD-udgang : Fra	1080p@24F	1080p@24F
	Filmramme : Fra		Maks. opløsning af tv-input	Maks. opløsning af tv-input
Filmramme : Auto (24Fs) ※ kun 1080p og 1080i			1080p@24F	1080p@24F
1080p			1080p	1080p
1080i			1080i	1080i
720p			720p	720p
576p/480p			576p/480p	576p/480p

Indstillinger \ Indholdstype				DVD
BD Wise				576i/480i
Auto	Filmramme : Auto	DVD 24Fs-konvertering : Auto	UHD-udgang : Auto	2160p@24F
			UHD-udgang : Fra	1080p@24F
		DVD 24Fs-konvertering : Fra		Maks. opløsning af tv-input
	Filmramme : Fra			Maks. opløsning af tv-input
Filmramme : Auto (DVD 24Fs-konvertering : Auto) ※ kun 1080p og 1080i				1080p@24F
1080p				1080p@60F
1080i				1080i
720p				720p
576p/480p				576p/480p

| BEMÆRKNINGER |

- Hvis det tv, du sluttede til afspilleren, ikke understøtter filmrammer eller den valgte opløsning, vises meddelelsen "*Hvis der ikke vises noget billede efter valg af '"Ja", skal du vente15 sek. for at vende tilbage til den forrige opløsning.Vil du ændre opløsningen*". Hvis du vælger **Ja**, bliver tv-skærmen sort i 15 sekunder, hvorefter opløsningen automatisk går tilbage til den forrige opløsning.
- Hvis skærmen forbliver sort, efter at du har ændret opløsningen, skal du fjerne alle diske og derefter trykke på og holde knappen ■ på toppen af afspilleren inde i mindst 5 sekunder. Initialiseringsmeddelelsen vises på skærmen og strømmen afbrydes automatisk. Når du tænder for produktet igen, nulstilles alle indstillingerne. Går derefter til **Indstill.** > **Billede** > **Opløsning** i menuen, og indstil den korrekte opløsning for dit tv.
- Når du kører proceduren Startindstilling, kan du kun vælge sproget og formatforholdet (skærmstørrelse og -format) igen. Nulstilling påvirker ikke dine netværksindstillinger, så du kan springe Netværksopsætning og Softwareopgradering over.
- Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.
- En Blu-ray-disk skal mindst have funktionen til 24 billeder for at kunne anvende tilstanden **Filmramme (24 Fs)**.

Valg af digital udgang

Indstillinger		PCM		Bitstream (ubehandlet)		Bitstream (DTS genindkodet)	Bitstream (Dolby D genindkodet)
Tilslutning		HDMI-understøttet AV-modtager	Optisk	HDMI-understøttet AV-modtager	Optisk	HDMI-understøttet AV-modtager eller optisk	HDMI-understøttet AV-modtager eller optisk
Lydstream på Blu-ray-disk	PCM	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	PCM	PCM 2 kan.	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
	Dolby Digital	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
	Dolby Digital Plus	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
	Dolby TrueHD	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
	DTS	Op til PCM 6.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
	DTS-HD High Resolution Audio	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
	DTS-HD Master Audio	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
Lyd-stream på DVD	PCM	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.
	Dolby Digital	Op til PCM 5.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Op til PCM 6.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	DTS	DTS
Definition til Blu-ray-disk	Alle	Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd og tilføjer lydeffekter til navigering.		Udsender kun hovedindholdslyd, så din AV-modtager kan afkode lyd-bitstream. Du kan ikke høre BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering.		Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd, tilføjer lydeffekter til navigering og genkoder derefter PCM-lyd til DTS-bitstream.	Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd, tilføjer lydeffekter til navigering og genkoder derefter PCM-lyd til Dolby Digital-bitstream eller PCM.

* Hvis kilde-streamet er 2 kan. eller mono, anvendes indstillingen "Dolby D genindkodet" ikke. Outputtet er PCM 2 kanals.

Blu-ray-diske kan omfatte tre lyd-stream:

- Hovedindholdslyd: Lydsporet til hovedindholdet.
- BONUSVIEW-audio: Ekstra lydspor, som f.eks. instruktørens eller skuespillernes kommentarer.
- Lydeffekter til navigation: Når du vælger visse former for menunavigation, kan du måske høre lydeffekter til navigation. Lydeffekter til navigation er forskellig på hver Blu-ray-disk.

Fejlfinding

Inden du anmoder om service, bedes du prøve følgende løsninger.

PROBLEM	LØSNING
Fjernbetjeningen virker ikke.	• Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. De skal muligvis udskiftes. • Anvend ikke fjernbetjeningen længere væk end 6,1 m fra afspilleren. • Udtag batterierne, og hold en eller flere knapper nede i flere minutter for helt at dræne mikroprocessoren i fjernbetjeningen, så den nulstilles. Sæt batterierne i igen, og forsøg at anvende fjernbetjeningen igen.
Disken afspilles ikke.	• Kontroller, at disken er indsat med mærkaten opad. • Kontrollér Blu-ray-diskens/DVD'ens regionskode.
Diskmenuen vises ikke.	• Kontrollér, om disken har en diskmenu.
Forbudsindikatoren vises på skærmen.	• Denne meddelelse vises, hvis der trykkes på en ugyldig knap. • Blu-ray/DVD-diskens software understøtter ikke funktionen (f.eks. vinkler). • Du har angivet en titel, et kapitelnummer eller søgetid, der ligger uden for intervallet.
Afspilningen afviger fra valgene på menuen Indstillinger.	• Nogle valgte funktioner i menuen Indstillinger fungerer muligvis ikke korrekt, hvis disken ikke er kodet med den pågældende funktion.
Skærmforholdet kan ikke ændres.	• Skærmforholdet er fastsat på Blu-ray disken/DVD'en. • Dette er ikke et problem med afspilleren.
Ingen lyd.	• Kontrollér, at du har valgt den korrekte digitale udgang i menuen Lydindstillinger.
Skærmen er tom.	• Hvis HDMI-udgangen er indstillet til en opløsning, dit tv ikke understøtter (f.eks. 1080p), ser du intet billede på dit tv. • Tryk på knappen ■ (på toppanel) i mere end 5 sekunder uden nogen disk i bakken. Initialiseringsmeddelelsen vises på skærmen og strømmen afbrydes automatisk. Når du tænder for produktet igen, nulstilles alle indstillingerne. • Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.

PROBLEM	LØSNING
Glemt adgangskode.	• Tryk på knappen ■ (på toppanel) i mere end 5 sekunder uden nogen disk i bakken. Initialiseringsmeddelelsen vises på skærmen og strømmen afbrydes automatisk. Når du tænder for produktet igen, nulstilles alle indstillingerne. Gør ikke dette, medmindre det er absolut nødvendigt. • Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.
Billedet er støjfyldt eller forvrænget.	• Vær sikker på, at disken ikke er snavset eller ridset. • Rens disken.
Intet HDMI-signal.	• Kontrollér forbindelsen mellem tv'et og HDMI-stikket på afspilleren. • Kontrollér, om dit tv understøtter HDMI-indgangsopløsningerne 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p.
Unormalt HDMI-skærmbillede.	• Hvis der er støj ("sne") på skærmen, betyder det, at tv'et ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Hvis du oplever andre problemer.	• Gå til indholdsfortegnelsen, og find den del af brugervejledningen, som indeholder information om den funktion, du har problemer med, og følg derefter procedure igen. • Hvis du stadig ikke kan løse problemet, skal du kontakte nærmeste autoriserede Samsung servicecenter.
Afspil multimedier på netværksenheder.	
Du kan se delte mapper på netværksenheder, men du kan ikke se filerne.	• Multimedie viser kun video-, billed- og musikfiler. Andre filtyper vises ikke.
Videoen afspilles med afbrydelser.	• Kontrollér, om netværket er stabilt. • Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet korrekt, og at netværket ikke er overbelastet. • Den trådløse forbindelse mellem den DLNA -kompatible enhed og produktet er ustabil. Tjek forbindelsen.
Netværksforbindelsen mellem produktet og pc'en er ustabil.	• IP-adresser på samme undernetværk skal være entydige. I modsat fald kan IP-interferens forårsage dette fænomen. • Kontrollér, om din firewall er aktiveret. Hvis ja, skal du deaktivere firewall-funktionen.

PROBLEM	LØSNING
BD-LIVE	
Jeg kan ikke slutte til BD-LIVE-serveren.	• Brug funktionen **Netværksstatus** til at undersøge, om netværksforbindelsen virker. (Se side 20) • Kontrollér, om en USB-hukommelsesenhed er tilsluttet afspilleren. • Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads til BD-LIVE-tjenesten. Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD-datastyring. (Se side 20) • Kontrollér, om muligheden **BD-Live-internet forbindelse** er indstillet til **Tillad (alle)**. • Hvis alt ovenstående mislykkes: Kontakt indholdsleverandøren, eller opgrader til den nyeste firmware.
Ved brug af BD-LIVE-tjenesten opstår der en fejl.	• Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads til BD-LIVE-tjenesten. Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i **BD-datastyring**. (Se side 18)

| BEMÆRK |

▸ Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.

Disk- og formatkompatibilitet

Disktyper og indhold, som din afspiller kan afspille

Medier	Disktype	Detaljer
VIDEO	Blu-ray-disk 3D Blu-ray-disk	BD-ROM eller BD-RE/-R optaget i BD-RE-formatet.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, optagede DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R der er blevet optaget og afsluttet, eller et USB-lagringsmedie med DivX-, MKV-, MP4-indhold.
MUSIK	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musik optaget på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller et USB-lagringsmedie med MP3- eller WMA-indhold.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Billeder gemt på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller et USB-lagringsmedie med JPEG-indhold.

| BEMÆRKNINGER |

- Denne afspiller kan muligvis ikke afspille visse CD-RW/-R- og DVD-R-typer pga. disktypen eller optagelsesmetoden.
- Hvis en DVD-RW/-R ikke er optaget korrekt i DVD-Video-formatet, kan den ikke afspilles.
- Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en DVD-R ved en bithastighed, der overstiger 10Mbps.
- Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en BD-R eller en USB-enhed ved en bithastighed, der overstiger 25Mbps.
- Afspilning fungerer muligvis ikke med visse disktyper, eller når visse funktioner, som f.eks. ændring af vinkel og justering af formatforhold, udføres. Detaljerede oplysninger om diskene er angivet på æsken. Læs om nødvendigt dette.
- Når en BD-J-titel afspilles, kan indlæsningen tage længere tid end en normal titel, eller nogle funktioner udføres muligvis langsommere.

Disktyper, som afspilleren ikke kan afspille

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/ MV osv.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (med undtagelse af CD layer)
- DVD-RW (VR-tilstand)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (CD-G'er afspiller kun lyd, ikke grafik.)
- 3,9 GB DVD-R til mastering.

Regionskode

Både afspillerne og diskene er kodede efter region. Disse regionskoder skal stemme overens, for at en disk kan afspilles. Hvis koderne ikke stemmer overens, afspilles disken ikke.
Denne afspillers regionskode findes på afspillerens bagpanel.

Disktype	Regionskode	Område
Blu-ray-disk		Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, Korea, Japan, Taiwan, Hongkong og Sydøstasien.
		Europa, Grønland, Franske besiddelser, Mellemøsten, Afrika, Australien og New Zealand.
		Indien, Kina, Rusland Central- og Sydasien.
DVD-VIDEO		USA, USA's besiddelser og Canada
		Europa, Japan, Mellemøsten, Ægypten, Afrika, Grønland
		Taiwan, Korea, Filippinerne, Indonesien, Hongkong
		Mexico, Sydamerika, Mellemamerika, Australien, New Zealand, Stillehavsøerne, Caribien
		Rusland, Østeuropa, Indien, Nordkorea, Mongoliet
		Kina

Logoer på diske, som afspilleren kan afspille

Blu-ray-disk	3D Blu-ray-disk
BD-LIVE	DivX
PAL-sendesystemer i England, Frankrig, Tyskland mv.	

Understøttede formater

Understøttelse af videofiler

Filtypenavn	Format	Video-codec	Opløsning	Billedhastighed (bill./sek.)	Bithastighed (Mbps)	Lyd-codec
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx *.ps	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR)
		Motion JPEG		FHD : MAX 30 HD : MAX 60	30	
		H.264 BP/MP/HP				
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		AVS				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v3	1280x720	MAX 30		
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
		H 263 Sorrenson	720x576			
		Microsoft MPEG-4 v1, v2				
		VP6	640x480	6~30	4	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	6~30	20	RealAudio 6

▪ Begrænsninger

- Selv når en fil er kodet med en understøttet codec, som er nævnt tabellen over understøttede videofiler, kan en fil muligvis ikke afspilles, hvis der er et problem med dens indhold.
- Normal afspilning garanteres ikke, hvis filens indholdsoplysninger er forkerte, eller selve filen er beskadiget.
- Filer med en højere bithastighed/billedhastighed end den, der er angivet i tabellen over understøttede videoer, afspilles muligvis hakkende.
- Søgefunktionen (spring) er ikke tilgængelig, hvis filens indekstabel er beskadiget.
- Når du afspiller en fjernfil via en netværksforbindelse, kan videoafspilning være hakkende, afhængigt af netværkets hastighed.
- Visse USB/digitale kameraenheder er muligvis ikke kompatible med produktet.
- RMVB-formatet understøttes kun af modeller, der er fremstillet til Kina og Hong Kong.
- AVS codec er kun understøttet af modeller, som er fremstillet til Kina.
- Filudvidelsen *.ps er kun understøttet af modeller, som er fremstillet til Kina.
- DivX codec er kun understøttet af modeller, som er fremstillet til Amerika.

■ Videodekoder

- Understøtter op til H.264 niveau 4.1. (Understøtter ikke FMO/ASO/RS)
- Understøtter ikke VC1/AP/L4.
- CODEC'er undtagen for WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  1) Under 1280 x 720 : maks. 60 billeder.
  2) Over 1280 x 720 : maks. 30 billeder.
- Understøtter ikke GMC 2 eller højere.
- Understøtter SVAF Øverst og nederst, sidevis, højre og venstre visning af sekvenstype (2 ES)
- Understøtter BD MVC Spec.

■ Lyddekoder

- Understøtter WMA 10 PRO (op til 5.1).
- Understøtter ikke WMA tabsfri lyd.
- Understøtter også M2-profilen.
- Formatet tabsfri RealAudio 10 understøttes ikke af modeller, som er fremstillet til Kina og Hong Kong.
- Understøtter ikke QCELP/AMR NB/WB.
- Understøtter vorbis (op til 2-kanals).
- Understøtter DD+ (op til 7.1-kanals)
- DTS LBR codec er kun understøttet for MKV / MP4 / TS containere.

❑ **Understøttede DivX-undertekstfilformater**

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| BEMÆRK |

▸ Visse DivX, MKV- og MP4-diskformater kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af deres videoopløsning og billedhastighed.

Understøttelse af undertekstfilformater

	Navn	Filtypenavn
Ekstern	MPEG-4, tidsbaseret tekst	.ttxt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub eller .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Avanceret SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	SMPTE-TT Text	.xml
Intern	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML in smooth streaming	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

Understøttede musikfilformater

Filtypenavn	Type	Codec	Understøttet område
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Understøtter op til to kanaler.
*.ogg	OGG	Vorbis	Understøtter op til to kanaler.
*.wma	WMA	WMA	For WMA. Understøtter op til 10 Pro 5.1-kanaler. WMA tabsfri lyd er ikke understøttet. Understøtter op til M2-profil.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Type 0, type 1 og søgefunktion er ikke understøttet. Kun tilgængelig med USB.

Filtypenavn	Type	Codec	Understøttet område
*.ape	ape	ape	NonSmart understøttes ikke.
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Understøttede billedfilformater

Filtypenavn	Type	Opløsning
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Bemærkninger vedr. USB-forbindelsen

- Din afspiller understøtter USB-lagermedier, MP3-afspillere, digitale kameraer og USB-kortlæsere.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med afspilleren.
- Din afspiller understøtter FAT16-, FAT32- og NTFS-filsystemer.
- Slut USB-enheder direkte til afspillerens USB-port. Tilslutning gennem et USB-kabel kan medføre kompatibilitetsproblemer.
- Hvis du indsætter flere hukommelsesenheder i et multikortlæser, kan det medføre, at læseren ikke fungerer korrekt.
- Afspilleren understøtter ikke PTP-protokollen.
- Frakobl ikke en USB-enhed under en "indlæsningsproces".
- Jo større billedopløsningen er, desto længere tid tager det at vise billedet.
- Denne afspiller kan ikke afspille MP3-filer med DRM (Digital Rights Management) downloadet fra kommercielle websteder.
- Din afspiller understøtter kun videoer under 30 bill./s (billedhastighed).
- Din afspiller understøtter kun USB Mass Storage Class-enheder (MSC), som f.eks. USB-nøgler og USB-harddiske. (Hubber understøttes ikke.)
- Visse USB-harddiskenheder, multikortlæsere og USB-nøgler er måske ikke kompatible med denne afspiller.
- Hvis nogle USB-enheder kræver megen strøm, kan de være begrænset af sikkerhedskredsløbet.
- Hvis afspilning fra en USB-harddisk er ustabil, så tilfør ekstra strøm ved at slutte harddisken til en stikkontakt.
  Hvis problemet består: Kontakt USB-harddiskens fabrikant.
- Samsung er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.
- Afspilleren understøtter ikke NTFS-komprimerede filer, spredte filer eller krypterede filer.
  - Du kan reparere eller formatere en USB-enhed på din pc. (Kun Windows-operativsystemer)

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Denne afspiller kan afspille AVCHD-format diske. Disse diske optages med og bruges normalt til videokameraer.
- AVCHD-formatet er et digitalt HD-videokameraformat.
- MPEG-4 AVC/H.264-formatet komprimerer billeder mere effektivt end det traditionelle billedkomprimeringsformat.
- Visse AVCHD-diske benytter "x.v.Color"-formatet. Denne afspiller kan afspille AVCHD-diske ved brug af "x.v.Color"-formatet.
- "x.v.Color" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
- "AVCHD" og AVCHD-logoet er varemærker tilhørende Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation.

| BEMÆRKNINGER |

- Visse AVCHD-format diske afspilles muligvis ikke, afhængigt af optageforholdene.
  AVCHD-format diske skal afsluttes.
- "x.v.Color" tilbyder en større farveskala end normale DVD-diske til videokameraer.

Bemærkninger om overensstemmelse og kompatibilitet

IKKE ALLE diske er kompatible

- Med forbehold for begrænsningerne herunder samt de, der er omtalt gennem denne brugervejledning, herunder afsnittet Disktype og egenskaber i denne vejledning, kan følgende typer afspilles: færdige, kommercielle BD-ROM-, DVD-VIDEO- og lyd-CD (CD-DA), BD-RE/-R-, DVD-RW/-R og CD-RW/-R.
- Andre diske end de, der er nævnt herover, kan ikke og/eller er ikke beregnet til afspilning på denne afspiller. Og nogle af disktyperne herover kan muligvis ikke afspilles på grund af en eller flere af de årsager, der er nævnt herunder.
- Samsung garanterer ikke, at denne afspiller kan afspille alle diske, der er forsynet med logoerne BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R, og denne afspiller reagerer muligvis ikke på alle betjeningskommandoer eller kan anvende alle funktioner på alle diske. Disse og andre diskkompatibilitetsproblemer og afspilleproblemer med nye og eksisterende formater er mulige, fordi:
  - Blu-ray er et nyt format under udvikling, og denne afspiller kan ikke nødvendigvis håndtere alle funktionerne ved Blu-ray-diske, da visse funktioner er valgfrie, yderligere funktioner kan være tilfældet til Blu-ray-formatet efter produktionen af denne afspiller, og visse funktioner bliver muligvis først tilgængelige senere;
  - Ikke alle nye og eksisterende diskformatversioner er understøttet af denne afspiller;
  - nye og eksisterende diskformater kan blive revideret, ændret, opdateret, forbedret og/eller suppleret;
  - visse diske er produceret på en måde, der muliggør specifik eller begrænset funktionalitet under afspilning;
  - visse funktioner kan være valgfrie, yderligere funktioner kan være tilføjet efter produktionen af denne afspiller, eller visse funktioner bliver muligvis først tilgængelige senere;
  - visse diske med logoerne BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R kan alligevel være ikke-standardiserede diske;
  - visse diske kan muligvis ikke afspilles pga. deres fysiske tilstand eller optageomstændighederne;
  - problemer og fejl under oprettelse af Blu-ray-diske, DVD-software og/eller produktionen af diske;
  - denne afspiller fungerer anderledes end en almindelig dvd-afspiller eller andet AV-udstyr; og/eller
  - af årsager nævnt gennem denne brugervejledning og af andre årsager, der opdages og offentliggøres af SAMSUNG's kundecenter.
- Hvis du opdager problemer med diskkompatibilitet eller driftsmæssige problemer, bedes du kontakte et SAMSUNG kundecenter.
  Du kan også kontakte et SAMSUNG kundecenter for mulige opdateringer til denne afspiller.
- For yderligere informationer om afspilningsbegrænsninger og diskkompatibilitet skal du se afsnittene Forholdsregler, Før du læser brugervejledningen, Disktyper og egenskaber og Inden afspilning i denne vejledning.
- **For Blu-ray-diskafspilleres progressive scanning-udgang** : FORBRUGERNE SKAL VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ, AT IKKE ALLE HØJDEFINITIONSFJERNSYN ER HELT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT, OG DET KAN MEDFØRE DIGITALE FEJL PÅ BILLEDET. I TILFÆLDE AF BILLEDPROBLEMER MED PROGRESSIV SCANNING ANBEFALES DET, AT BRUGEREN SKIFTER TILSLUTNING TIL 'STANDARDDEFINITION'-UDGANG. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL OM DIT TV'S KOMPATIBILITET MED DETTE PRODUKT, SKAL DU KONTAKTE VORES KUNDESERVICECENTER.

Kopibeskyttelse

- Da AACS (Advanced Access Content System) er godkendt som indholdsbeskyttelsessystem for Blu-ray-disk-formatet – som brugen af CSS (Content Scramble System) til dvd-formatet – er der indført visse begrænsninger for afspilning, analogt signaloutput mv. af AACS-beskyttet indhold. Funktionen af dette produkt og begrænsninger i dette produkt kan variere, afhængigt af anskaffelsestidspunktet, da disse begrænsninger kan indføres og/eller ændres af AACS efter produktionen af produktet. Herudover anvendes BD-ROM Mark og BD+ endvidere som indholdsbeskyttelsessystem for Blu-ray-disk-formatet, som indeholder visse begrænsninger, herunder afspilningsbegrænsninger for indhold der er beskyttet med BD-ROM Mark og/eller BD+. For at få flere informationer om AACS, BD-ROM Mark, BD+ eller dette produkt bedes du kontakte et SAMSUNG kundecenter.
- Mange Blu-ray-diske/DVD'er er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte din afspiller direkte til dit tv, ikke til en videomaskine. Hvis du slutter til en videomaskine, får du måske et forvrænget billede fra kopibeskyttede Blu-ray/DVD'er.
- I henhold til copyrightlove i USA og andre lande er ikke-autoriseret optagelse, brug, visning, distribution eller ændring af tv-programmer, videobånd, Blu-ray-diske, DVD'ER og andet materiale omfattet af civilt og/eller kriminelt strafansvar.
- **Bemærkning vedr. Cinavia** : Dette produkt anvender Cinavia-teknologi til begrænsning af ikke-autoriseret kopiering af visse kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
  Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias onlineforbrugerinformationscenter på http://www.cinavia.com. For at få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende Verance Corporation. Copyright 2004-2015 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.

Ansvarsfraskrivelse for netværkstjenester

Alt indhold og alle tjenesteydelser, som der er adgang til gennem denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af copyright-, patent- og varemærkelovgivning og/eller anden immaterielret. Dette indhold og disse tjenester leveres udelukkende for personlig, ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende indhold eller tjenester på en måde, der ikke er godkendt af indholdsejeren eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning i det foregående, med mindre dette er udtrykkeligt godkendt af en pågældende indholdsejer eller tjenesteudbyder, må du ikke på nogen måde redigere, kopiere, genudgive, overføre, udsende, sende, oversætte, sælge, udarbejde afledte værker, anvende eller distribuere indhold eller tjenester på en sådan måde eller gennem nogen medier, som vises i denne enhed.

TREDJEPARTSINDHOLD OG -TJENESTEYDELSER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE FOR DET INDHOLD ELLER DE TJENESTER, SOM LEVERES, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, TIL NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER STILTIENDE GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, AKTUALITETEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTE, SOM GØRES TILGÆNGELIGT GENNEM DENNE ENHED OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG HOLDES ANSVARLIG, HVERKEN I KONTRAKTMÆSSIGE SAMMENHÆNG ELLER I FORBINDELSE MED SVIG, FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTERET TAB ELLER FOR FØLGESKADER, ADVOKATSALÆRER, UDGIFTER ELLER ANDEN SKADESERSTATNING, SOM MÅTTE OPSTÅ FRA ELLER I FORBINDELSE MED ENHVER INFORMATION INDEHOLDT I ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER TREDJEPARTS ANVENDELSE AF INDHOLDET ELLER TJENESTERNE, OGSÅ VED MEDDELELSE OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN ERSTATNING.

Tredjepartstjenester kan opsiges eller afbrydes på et hvilket som helst tidspunkt, og Samsung fremsætter ingen erklæringer eller garantier for, om et indhold eller en tjeneste forbliver tilgængeligt i et bestemt tidsperiode. Indhold og tjenester overføres af tredjeparter via netværk og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke kontrollerer. Ud at begrænse det generelle indhold i denne ansvarsfraskrivelse, frasiger Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar og enhver erstatningspligt vedrørende enhver afbrydelse eller suspendering af indhold eller tjenester, som gøres tilgængeligt gennem denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for kundeservice vedrørende indholdet og tjenesterne. Alle spørgsmål eller anmodninger om service vedrørende indholdet eller tjenesterne skal stilles direkte til den respektive indholdsejer og serviceudbyder.

Licens

- Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

- For DTS-patenter kan du se http://patents.dts.com. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbolet og DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS-HD Master Audio er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

- DivX
  - Denne DivX Certified®-enhed har været igennem strenge test for at kontrollere, at den afspiller DivX®-video.
  - For at afspille indkøbte DivX-film skal du først registrere enheden på vod.divx.com. Find din registreringskode i DivX VOD-sektionen i enhedens opsætningsmenu.
  - DivX Certified® til at afspille DivX®-video op til HD 1080p, inklusive premium-indhold.
  - DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, LLC og anvendes på licens.
  - Dækket af én eller flere af følgende amerikanske patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
  - Denne enhed understøtter DivX Plus Streaming® til visning af streamede film og tv-serier i HD med avancerede funktioner (flere undertekstsprog, flere lydspor, kapitler, jævn FF/RW (Hurtigt frem/Tilbage) osv.) på din enhed.

- Udtrykkene HDMI og High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og i andre lande.

- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller dens datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere

- Licensbemærkninger vedr. Open Source
  - I tilfælde af brug af Open Source-software findes Open Source-licenser på produktmenuen.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og logoerne er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.

- Samsung Electronics erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de obligatoriske krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Den originale overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com. Gå til Support > Søg produktsupport, og indtast modelnavnet.
  Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande. Dette udstyr må kun anvendes indendørs.

Specifikationer

Generelt	Vægt	1.7 kg
	Dimensioner	430 (B) X 201 (D) X 46 (H) mm
	Driftstemperatur	+5°C til +35°C
	Driftsfugtighed	10 % til 75 %
USB	Type A	USB 2.0
	Jævnstrømsudgang	5 V 500mA maks.
HDMI	Video	2D: 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D: 1080p, 720p
	Lyd	PCM, Bitstream
Lydudgang	7.1-kanals	Forreste venstre/forreste højre, center, subwoofer, surround venstre/surround højre, surround bag venstre/surround bag højre
	Digital lydudgang	Optisk
Netværk	Ethernet	100BASE - TX Terminal
	Trådløst LAN	Indbygget
	Sikkerhed	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Understøttet

- Netværkshastigheder under 10Mbps understøttes ikke.
- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- For strømforsyningen og strømforbrug : Se etiketten på afspilleren.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.

- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr,
  (a) hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning)
  (b) hvis du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

DENMARK

På dette Samsung produkt ydes der tolv (12) måneders garanti fra købsdatoen mod materiale- og fabrikationsfejl.
I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet.
Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande opfylde de garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af problemer kan De få oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:

Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden

Tel : 70701970
http://www.samsung.com/dk

■ GARANTIBETINGELSER

1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og såfremt serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udskiftning af defekte dele. Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret servicecenter. Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder, eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der kræves tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop det land produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for sådanne tilpasninger og eventuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:
   a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af normalt slid.
   b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.
   c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation.
   d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, under garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra købekontrakten eller lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er lovgivet om det modsatte, er forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende, og Samsung, deres repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab eller følgetab, skader på plader, compact discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende udstyr eller materiel.

SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB

Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/ support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/ support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler *Hg, Cd* eller *Pb* betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batterireturordning.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.